

aspiron

MODE D'EMPLOI
ASPIRATEUR SAC

Modèle JLL1002E-140C
REF. 000942



220-240V ~ 50/60Hz 800-1400W

Photo non contractuelle

Importé par :
Eurotech Distribution
37A Rue César Loidan
59910 Bondues - FRANCE



FICHE TECHNIQUE

Marque	ASPIRON
Référence	000942
Classe d'efficacité énergétique	A
Consommation énergétique annuelle (basée sur 50 cycles / La consommation annuelle dépend de l'utilisation du produit)	26,5 kWh / annum
Classe de performance de nettoyage sur tapis	D
Classe de performance de nettoyage sur sol dur	B
Classe d'émission de poussière	B
Niveau sonore	75
Puissance nominale d'entrée	800-1400W

GARANTIE

Ce produit est garanti pour une durée déterminée avec le distributeur à partir de la date d'achat contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau. Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte ou de l'usure anormale du produit.

L'appareil doit être rendu dans son emballage d'origine et accompagné du ticket de caisse sous réserve d'une manipulation conforme. Respectez donc bien les conseils d'utilisation et les consignes de sécurité énoncées ci-dessus. Par ailleurs, nous ne pourrions garantir votre appareil si vous ou une tierce personne avez procédé à des modifications ou réparations.

COLLECTE SELECTIVE DES DECHETS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES



Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebus avec les produits ménagers. Selon la Directive Européenne 2012/19/EU pour le rebus des matériels électriques et électroniques et de son exécution dans le droit national, les produits électriques usagés doivent être collectés séparément et disposés dans les points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.

Lisez attentivement cette notice d'instructions avant de mettre l'appareil en marche, et conservez-la pour toute utilisation ultérieure.

CONSIGNES IMPORTANTES DE SECURITE

Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient été placées sous surveillance ou qu'elles aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent bien les dangers encourus.

Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

Les enfants ne doivent pas réaliser les opérations de nettoyage ou de maintenance de l'appareil sauf sous la supervision d'un adulte.

CONSIGNES DE SECURITE

- Vérifiez que votre appareil ainsi que ses accessoires sont en parfait état avant toute utilisation. Vous ne devez pas l'utiliser si toutefois vous remarquez des anomalies.
- Avant de brancher l'appareil, vérifiez que la tension d'alimentation de votre appareil (indiquée sur la plaque signalétique) correspond à celle de votre installation électrique. Votre appareil doit impérativement être branché sur une prise de courant reliée à la terre.


- Vérifiez régulièrement le câble d'alimentation. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être impérativement remplacé par le Service Après Vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- N'utilisez pas l'appareil si la prise est abîmée.
- Votre appareil est destiné à un usage domestique à l'intérieur de votre habitation. N'utilisez jamais cet appareil à l'extérieur.
- Utilisez la poignée pour transporter l'appareil.
- N'utilisez pas cet appareil pour aspirer des objets incandescents ou coupants (mégots de cigarettes, allumettes allumées, cendres chaudes, clous).
- N'utilisez pas cet aspirateur pour aspirer des épingles, des ficelles, du ciment, du plâtre, ou tout autre matériel de construction ou de décoration.
- N'aspirez jamais de produits liquides ni de substances toxiques, des détergents, de l'essence ou des produits dangereux ou inflammables. Vous risquez d'endommager sérieusement votre appareil.
- N'utilisez pas l'aspirateur sur des surfaces humides.
- Prenez des précautions lorsque vous utilisez l'appareil dans un escalier.
- Assurez-vous de ne jamais encombrer les zones de prises d'air.
- Faites attention en plaçant le sac à poussière. Si le sac à poussière n'est pas en place, ou mal placé, le couvercle ne se refermera pas. Faites attention à ne pas coincer le

sac à poussière entre le couvercle et le bloc moteur. Vous pourriez endommager et l'appareil, et le sac à poussière.

- Ne laissez jamais l'appareil rouler sur son cordon d'alimentation.
- N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé dans l'eau.
- Tenez cet appareil éloigné des surfaces chaudes. Ne l'utilisez pas à proximité de réchauds ou de radiateurs.
- N'immergez jamais l'appareil et son câble dans l'eau ou tout autre liquide.
- Débranchez l'appareil du secteur tant qu'il reste hors d'usage et avant de procéder à toute opération de nettoyage.
- Ne retirez pas la prise en tirant sur le câble ou sur l'appareil.
- Veillez à débrancher l'appareil du réseau avant de remplacer tout accessoire.
- Pour votre sécurité, n'utilisez que les accessoires d'origine fournis avec votre appareil.
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.
- Veillez toujours à avoir les mains sèches quand vous utilisez votre appareil.
- N'utilisez pas l'appareil pour une autre utilisation que celle pour laquelle il a été conçu.
- Ce produit ne doit pas être connecté à une minuterie externe ou un système de contrôle à distance.

ASSEMBLAGE

Faites glisser le tube dans la poignée.

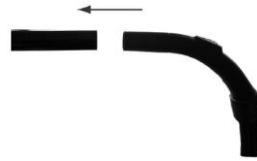

Ajustez le tube à la longueur désirée grâce au bouton de réglage situé sur le tube télescopique. Insérez la brosse choisie.

Remarque : débranchez l'appareil avant de l'assembler, avant d'enlever ou d'ajouter des accessoires.

Transport et déplacement :


Utilisez la poignée en haut de l'appareil pour transporter facilement l'aspirateur.

FONCTIONNEMENT

- Sortez la longueur de câble nécessaire. Ne tirez jamais après la ligne jaune du câble car le système d'enroulage automatique pourrait être endommagé.
- Branchez l'appareil.
- Mettez l'appareil en marche en appuyant sur le bouton marche/arrêt, avec la main ou le pied.

IMPORTANT :

L'orifice d'aspiration doit être dégagé à tout moment. Si vous remarquez que l'orifice d'aspiration est obstrué, éteignez l'appareil avant d'enlever l'objet. Si l'orifice d'aspiration reste obstrué, le moteur risque de chauffer et l'appareil sera définitivement endommagé.

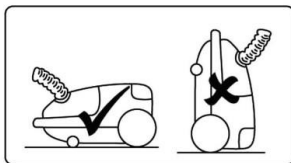

**N'UTILISEZ PAS CET APPAREIL EN POSITION VERTICALE
RISQUE DE SURCHAUFFE**

Témoin de remplissage du sac / blocage

Le témoin de remplissage passe au rouge lorsque le sac est plein ou lorsque le tube est bloqué. Débloquez le tube si cela est nécessaire. Changez le sac lorsqu'il est plein.

Lorsque vous avez fini de vous servir de l'appareil :

- Arrêtez l'appareil en appuyant sur l'interrupteur marche/arrêt.
- Débranchez l'appareil du secteur.

- Ramenez le câble en appuyant sur le bouton d'enroulement du câble et accompagnez-le jusqu'à l'appareil.
- Nettoyez l'appareil.

NETTOYAGE ET MAINTENANCE

Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir.

Nettoyez le corps de l'appareil avec un chiffon doux et humide.

N'utilisez jamais de produit détergent ou abrasif afin de ne pas endommager l'appareil.

Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ou un quelconque liquide. Ne laissez pas l'humidité pénétrer à l'intérieur de l'appareil.

La poussière peut s'accumuler au niveau des roues, les empêchant de tourner comme il faut. Nettoyez-les régulièrement.

Changement du sac à poussières :

1. Retirez le tuyau flexible de l'entrée d'air de l'aspirateur.
2. Relevez le couvercle du compartiment à poussières, situé sous la poignée jusqu'au déclic (il reste alors en position ouverte).
3. Sortez le sac plein et remplacez-le par un nouveau sac, en le faisant coulisser.
4. Refermez le couvercle du compartiment à poussières.



Enlèvement et nettoyage des filtres

Débranchez toujours l'appareil avant de procéder au nettoyage des filtres.

Nettoyage du filtre éponge du moteur :

Le filtre éponge du moteur doit être retiré et nettoyé 2 fois par an au minimum (plus souvent s'il est visiblement chargé en poussières ou lorsque vous estimez que la puissance d'aspiration de votre appareil est réduite.)

1. Ouvrez le compartiment à poussières et ôtez le sac.



2. Retirez le filtre éponge.
3. Rincez soigneusement le filtre à l'eau courante (éventuellement savonneuse).
4. Lorsque le filtre est bien sec (attendez au moins 24h), remettez-le en place, ainsi que le sac à poussières.

Nettoyage du filtre de sortie d'air :

Ce filtre est situé à l'arrière de l'appareil.



1. Ôtez la grille de sortie d'air.
2. Retirez le filtre et secouez-le pour enlever la poussière. Vous pouvez également le rincer à l'eau claire.
3. Laissez-le sécher à l'air libre pendant 24 heures avant de le remettre en place.
4. Replacez la grille.

IMPORTANT :

- N'utilisez JAMAIS de machine à laver pour laver les filtres, n'utilisez JAMAIS de sèche-cheveux pour les sécher et ne les approchez pas d'une autre source de chaleur ou d'une flamme! Laissez-les sécher à l'air libre.
- Les filtres doivent être bien secs avant d'être remis en place.
- N'utilisez pas l'appareil sans les filtres et sans sac à poussières.

Rangement de l'appareil :

