

# evatron<sup>®</sup>

**FR ALLUME BARBECUE**

**NL ELEKTRISCHE BARBECUE AANSTEKER**

Modèle/Model YD2819

REF : 000399



CE

Photo non contractuelle  
Foto niet bindend

Produit importé par / Product ingevoerd door :

**Eurotech Distribution**

37A rue César Loridan 59910 Bondues – France/Frankrijk

## NOTICE D'UTILISATION

*Lisez attentivement la notice avant l'utilisation de votre appareil et conservez-la pour toute utilisation ultérieure.*

### **CONSIGNES IMPORTANTES DE SECURITE**

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.

Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Vérifiez régulièrement le câble d'alimentation. Si le câble d'alimentation est endommagé, n'essayez pas de le réparer ou de le remplacer seul, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

### **CONSIGNES GENERALES DE SECURITE**

- Avant de brancher l'appareil, vérifiez que la tension du réseau électrique corresponde à celle mentionnée sur la plaque signalétique de celui-ci. L'appareil ne doit être branché que sur un réseau électrique dont l'installation est conforme aux normes de sécurité.
- Votre appareil doit impérativement être branché sur une prise de courant reliée à la terre.

- Ne mettez pas l'appareil en marche s'il est endommagé, si le cordon est abîmé. Aucune pièce ne peut être remplacée par l'utilisateur, adressez-vous à votre service après-vente pour écarter tout danger.
- Cet appareil doit être utilisé pour l'usage décrit dans le mode d'emploi.
- N'immergez jamais votre appareil dans de l'eau ou tout autre liquide. Risque de choc électrique.
- Ne placez pas l'appareil à proximité d'une source de chaleur.
- Placez l'appareil sur une surface plane et stable.
- Assurez-vous que l'appareil est convenablement positionné : le manche doit se situer à l'extérieur du feu.
- Ne laissez pas les parties chaudes de l'appareil toucher le câble souple ou d'autres matériaux inflammables.
- Ne laissez jamais votre appareil fonctionner sans surveillance.




**ATTENTION!** Les surfaces chauffantes sont très chaudes lorsque l'appareil est en marche : **NE TOUCHEZ JAMAIS** celles-ci afin d'éviter tout risque de brûlure !

- Ne déplacez jamais l'appareil en tirant sur le câble. Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne puisse être accidentellement accroché et ce, afin d'éviter toute chute de l'appareil. Évitez d'enrouler le cordon autour de l'appareil et ne le tordez pas.
- Ne rangez pas votre appareil dans son emballage juste après l'avoir utilisé. Attendez que l'appareil soit complètement refroidi avant de le ranger.
- Stockez l'appareil dans un endroit sec et abrité.

- Eteignez et débranchez toujours votre appareil quand vous le nettoyez ou quand vous ne l'utilisez pas.
- Ne laissez pas pendre le cordon sur le rebord d'une table. Tenez le cordon éloigné des surfaces chaudes.
- Ne recouvrez jamais l'appareil, ne le mettez pas à proximité de substances facilement inflammables comme des rideaux ou des tapisseries lorsqu'il est en marche car cela pourrait déclencher un incendie !
- Débranchez l'appareil avant de le retirer du feu.
- N'utilisez pas votre appareil avec les mains humides, ou si celui-ci a été mouillé afin d'éviter tout danger d'électrocution.
- N'utilisez pas de rallonge avec cet appareil.
- ATTENTION : Placez l'appareil sur son support lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Par mesure de sécurité vis-à-vis des enfants, ne laissez pas les emballages (sac en plastique, carton, polystyrène) à leur portée.
- Rangez cet appareil hors de la portée des enfants et ne l'utilisez pas près d'eux. Rangez l'appareil après refroidissement total.
- Ne connectez pas cet appareil à une minuterie ou à un système de commande à distance.
- La garantie s'applique si les consignes de sécurité sont respectées et l'utilisation faite conformément à la présente notice.

## **DESCRIPTION DE L APPAREIL**

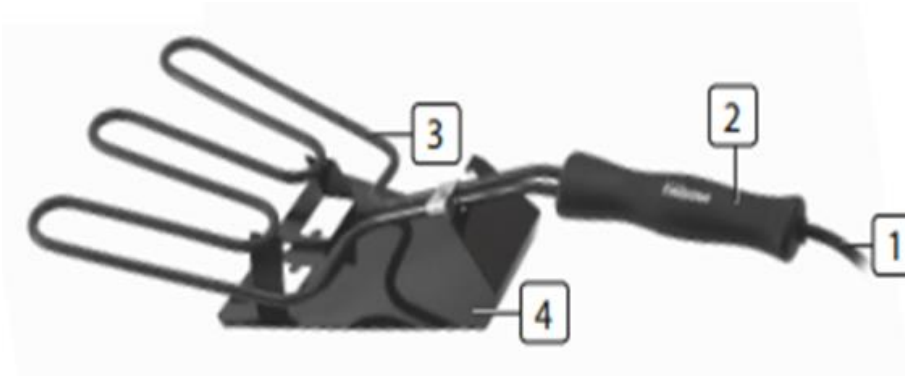

1. Cordon d'alimentation
2. Poignée
3. Élément chauffant
4. Support

## **UTILISATION**

- Versez la moitié du charbon nécessaire dans le barbecue.
- Placez l'élément chauffant sur le barbecue, assurez-vous l'appareil soit convenablement positionné (la poignée de l'appareil doit être située hors de la cuve du barbecue ou du feu ouvert).
- Versez le reste du charbon au-dessus de l'élément chauffant.
- Ne laissez pas les parties chaudes de l'appareil toucher le cordon d'alimentation ou d'autres matériaux inflammables.
- Branchez l'appareil.
- Après quelques minutes, de la fumée et quelques flammes apparaissent. Puis les flammes disparaissent et le charbon commence à rougeoyer. Lorsque le charbon blanchit, la température idéale est atteinte.
- Débranchez l'appareil puis enlevez-le du feu avec précaution. Laissez l'appareil refroidir sur son support ou une surface suffisant importante et résistante à la chaleur.

## **ENTRETIEN**

- Débranchez votre appareil avant de le nettoyer et attendez qu'il soit complètement froid.
- N'immergez jamais l'appareil et son cordon dans l'eau ou tout autre liquide.
- Utilisez un chiffon sec voire légèrement humide si nécessaire pour nettoyer la poignée.
- N'utilisez jamais de produits abrasifs.
- Placez l'appareil sur son support lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Assurez-vous que l'appareil soit refroidi et sec avant de le ranger.

## GEBRUIKSAANWIJZING

*Lees voor het gebruik van dit apparaat eerst aandachtig deze gebruiksaanwijzing en bewaar ze voor later.*

### **BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES**

Dit apparaat is alleen geschikt voor kinderen vanaf 8 jaar, personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke capaciteiten en personen met onvoldoende ervaring of kennis op voorwaarde dat zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over een veilig gebruik van het apparaat en op voorwaarde dat zij de mogelijke gevaren goed begrijpen.

Laat kinderen nooit met het apparaat spelen.

De reiniging en het onderhoud door de gebruiker mogen worden uitgevoerd door kinderen op voorwaarde dat die onder toezicht van een volwassene staan.

Controleer geregeld het elektriciteits snoer. Probeer het elektriciteits snoer nooit zelf te herstellen of te vervangen wanneer het beschadigd is. Breng het in dat geval naar uw vaste verkoper of een erkende hersteller om gevaar te vermijden.

### **ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES**

- Alvorens u het toestel aansluit op elektriciteit, controleer of de spanning van uw elektriciteitsnet overeenkomt met de op het kenplaatje vermelde spanning.
- Uw toestel moet steeds worden aangesloten op een geaard stopcontact.

- De stekker mag alleen in een stopcontact worden gestoken van een elektriciteitsnet dat voldoet aan de veiligheidsvoorschriften.
- Vergewis u er voor elk gebruik van dat uw apparaat in perfecte staat is. U mag het niet gebruiken als u toch onregelmatigheden ontdekt.
- Gebruik het apparaat alleen voor de doeleinden waarvoor het gemaakt is.
- Dompel het apparaat en het elektriciteitssnoer nooit onder het water of een andere vloeistof.
- Zet het apparaat nooit in de buurt van een warmtebron.
- Zet het toestel altijd op een stabiele en vlakke ondergrond.
- Vergewis u ervan dat uw toestel passend geplaatst werd : het handvat van het toestel dient zich buiten het vat van de barbecue of het open vuur te bevinden.
- Zorg ervoor dat het snoer niet in contact komt met de warme delen van het toestel.
- **Laat het toestel nooit onbewaakt achter wanneer het in werking is.**




OPGELET! Het bereikbare oppervlak is zeer warm wanneer het apparaat in werking is: **RAAK HET NOOIT AAN** om brandwonden te vermijden.

- Trek nooit aan het snoer om het toestel te verplaatsen. Zorg dat het elektriciteitssnoer nergens kan achterhaken en daardoor de val van het toestel veroorzaken. Draai het snoer niet rond het toestel en plooi het niet.
- Bedien het apparaat niet met natte handen.

- Schakel het toestel na gebruik en voor elke reiniging uit. Reinig uw toestel pas zodra het volledig is afgekoeld.
- Berg het toestel niet onmiddellijk na gebruik op in de verpakking. Wacht tot het toestel volledig afgekoeld is vooraleer u het opbergt.
- Laat het elektriciteits snoer nooit in contact komen met warme oppervlakken.
- Laat de warme delen van het toestel nooit in aanraking komen met het voedingssnoer of andere ontvlambare materialen.
- Bedek het apparaat nooit en zet het nooit in de buurt van licht ontvlambare materialen zoals gordijnen en tapijten wanneer het in werking is want dan kan brand ontstaan!
- Dit toestel werd ontworpen voor privédoeleinden. Elk professioneel gebruik, ongepast gebruik of gebruik dat niet conform is met de handleiding valt niet onder de verantwoordelijkheid, noch garantie van de fabrikant en verdeler.
- Berg het toestel op in een droge ruimte.
- **OPGELET!** Plaats het toestel in zijn steun (houder) wanneer u het niet gebruikt.
- Gebruik geen verlengsnoer.
- Dit product niet aansluiten op een externe timer of een systeem voor bediening van op afstand.
- De herstelling van elektrische apparaten moet steeds worden uitgevoerd door een bekwame elektricien. Reparaties uitgevoerd door onbekwaam personeel stellen de gebruiker bloot aan een reëel gevaar.



## **GEDETAILLEERDE BESCHRIJVING**

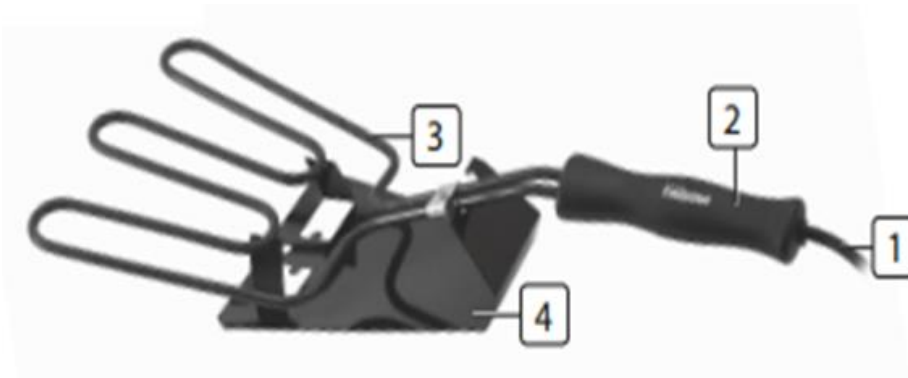

1. Voedingskabel
2. Handgreep
3. Verwarmingselement
4. Steun

## **GEBRUIK**

- Giet de helft van de benodigde hoeveelheid houtskool in de barbecue.
- Plaats het verwarmingselement op de barbecue. Vergewis u ervan dat uw toestel passend geplaatst werd (het handvat van het toestel dient zich buiten het vat van de barbecue of het open vuur te bevinden).
- Giet de rest van de houtskool op het verwarmingselement.
- Laat de warme delen van het toestel nooit in aanraking komen met het voedingsnoer of andere ontvlambare materialen.
- Steek de stekker in het stopcontact.
- Na enkele minuten zullen rook en enkele vlammen zichtbaar worden. Daarna verdwijnen de vlammen en zal de houtskool rood worden. Wanneer de houtskool wit wordt, is de ideale temperatuur bereikt.
- Steek de stekker uit het stopcontact en verwijder het toestel voorzichtig uit het vuur. Laat het toestel afkoelen op de steun of een voldoende groot en warmtebestendig oppervlak.

## **REINIGING**

- Trek na de stekker uit het stopcontact en wacht tot het toestel volledig afgekoeld is.
- Dompel het apparaat en het elektriciteitsnoer nooit onder het water of een andere vloeistof.
- Maak de handvat van het apparaat schoon met een droge of licht vochtige doek.
- Gebruik nooit schuurmiddelen.
- Plaats het toestel in zijn steun (houder) wanneer u het niet gebruikt.
- Berg het toestel niet onmiddellijk na gebruik op in de verpakking. Wacht tot het toestel volledig afgekoeld is vooraleer u het opbergt.

## **CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

Alimentation : 220-240V ~ 50/60Hz  
Puissance : 800W

## **TECHNISCHE KENMERKEN**

Netspanning : 220-240V ~ 50/60Hz  
Vermogen : 800W

## **CONDITIONS DE GARANTIE**

Ce produit est garanti pour une durée déterminée avec le distributeur à partir de la date d'achat contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau. Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte ou de l'usure anormale du produit.

L'appareil doit être rendu dans son emballage d'origine et accompagné du ticket de caisse sous réserve d'une manipulation conforme. Respectez donc bien les conseils d'utilisation et les consignes de sécurité énoncées ci-dessus. Par ailleurs, nous ne pourrions garantir votre appareil si vous ou une tierce personne avez procédé à des modifications ou réparations.

## **GARANTIEVOORWAARDEN**

De verdeler geeft op dit apparaat vanaf de datum van aankoop gedurende een bepaalde periode een garantie. Die wordt toegepast bij gebreken ten gevolge van fabrieks- of materiaalfouten. Deze garantie geldt niet bij storingen of schade ten gevolge van een slechte installatie, een foutief gebruik of abnormale slijtage van het product.

Het apparaat moet in de oorspronkelijke verpakking samen met het aankoopbewijs worden teruggebracht, onder voorbehoud van een normale behandeling van het apparaat door de gebruiker. Volg de instructies en veiligheidsvoorschriften in deze handleiding dus goed op. Bovendien kunnen we geen garantie voor dit apparaat geven indien u of een derde er wijzigingen of herstellingen aan heeft uitgevoerd. We kunnen overigens geen garantie bieden voor uw apparaat als u of een derde er wijzigingen of herstellingen aan heeft uitgevoerd.



## **COLLECTE SELECTIVE DES DECHETS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES**

Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebus avec les produits ménagers. Selon la Directive Européenne 2012/19/EU pour le rebus des matériels électriques et électroniques et de son exécution dans le droit national, les produits électriques usagés doivent être collectés séparément et disposés dans les points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.

## **GESELECTEERDE OPHALING VAN ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATEN**

De elektrische producten mogen niet bij het huishoudelijk afval gevoegd worden. Volgens Europese Richtlijn 2012/19/EU voor het ophalen van elektrische en elektronische apparaten en de uitvoering hiervan volgens nationaal recht, dienen versleten elektrische apparaten apart verzameld worden in de hiervoor voorziene ophaalpunten. Richt u tot de lokale overheid of uw verkooppunt voor info over recyclage.