

sympa

MODE D'EMPLOI CRÊPIÈRE ELECTRIQUE

REF : 000950
Modèle : BG-35



CE

Photo non contractuelle

Produit importé par :
EUROTECH DISTRIBUTION
37A rue César Loidan
59910 Bondues – France

Lisez attentivement cette notice avant la première utilisation de cet appareil et conservez-la pour vous y référer ultérieurement.

IMPORTANTES MESURES DE SECURITE

Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et qu'ils sont surveillés.

Maintenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente, ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.

CONSIGNES DE SECURITE

- Avant de brancher l'appareil, vérifiez que la tension d'alimentation de votre appareil (indiquée sur la plaque signalétique) correspond bien à celle de votre installation électrique.
- Vérifiez que votre appareil est en parfait état avant

toute utilisation. Ne l'utilisez pas si vous remarquez des anomalies.


- N'utilisez ni ne branchez jamais votre appareil si son cordon est défectueux ou endommagé, s'il présente des détériorations visibles ou des anomalies de fonctionnement.
- Afin d'éviter tout risque d'électrocution, n'immergez pas le cordon d'alimentation, la fiche électrique, l'appareil lui-même dans l'eau ou dans tout autre liquide.
- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur de la maison. Cet appareil est uniquement destiné à un usage domestique à l'intérieur de la maison et ne peut être utilisé dans un contexte commercial.
- **IMPORTANT** : Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsque celui-ci est en marche.
- Déroulez entièrement le câble d'alimentation avant de brancher l'appareil.
- La surface chauffante est très chaude lorsque l'appareil est en marche : **NE TOUCHEZ JAMAIS** celle-ci afin d'éviter tout risque de brûlure.

- Le logo  signifie « **ATTENTION** : Surface chaude »
- N'utilisez pas l'appareil pour un autre usage que celui prévu. Ne l'utilisez pas comme gril.
- Placez votre appareil sur une surface stable, plane et résistante à la chaleur ou sur une table de travail. Posez votre appareil de préférence sur un dessous de plat.
- N'utilisez pas l'appareil près d'une source de chaleur.

N'installez pas votre appareil sur une surface chaude. Placez-le sur une surface plane et sèche.

- Ne laissez pas pendre le cordon d'alimentation électrique sur le bord de table ou comptoir, assurez-vous qu'il ne rentre pas en contact avec des surfaces chaudes ou avec les parties chaudes de l'appareil.
- Ne déplacez pas l'appareil quand il est chaud ou en cours d'utilisation.
- Ne déplacez jamais l'appareil en tirant sur le câble. Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne puisse être accidentellement accroché et ce, afin d'éviter toute chute de l'appareil. Évitez d'enrouler le cordon autour de l'appareil et ne le tordez pas.
- Après utilisation, débranchez l'appareil et entreposez-le dans un endroit sec.
- Assurez-vous que le câble d'alimentation est débranché du réseau électrique avant toute opération de nettoyage et de maintenance. Attendez le refroidissement de l'appareil avant de procéder à son nettoyage.
- Ce produit ne doit pas être raccordé à une minuterie externe ou à un système de contrôle à distance.
- En ce qui concerne les instructions de nettoyage de l'appareil, référez-vous au paragraphe ci-après de la notice.

DESCRIPTION DETAILLEE

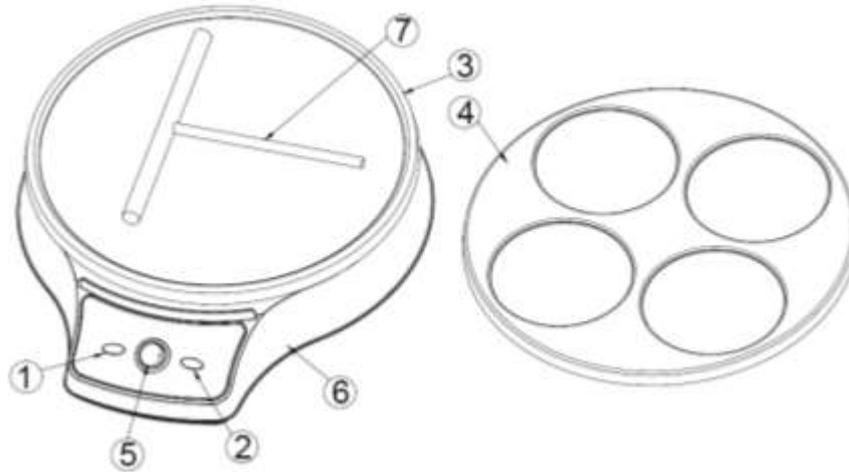

- | | |
|--|------------------------------------|
| 1. Indicateur de fonctionnement | 2. Indicateur de température |
| 3. Plaque de cuisson grande crêpe | 4. Plaque de cuisson pour 4 crêpes |
| 5. Bouton marche/arrêt | 6. Corps de l'appareil |
| 7. Répartiteur pour étaler la pâte à crêpe | |

Avant la première utilisation

Déballez l'appareil et assurez-vous que chaque élément est en bon état. Jetez les emballages et calages de protection selon le tri sélectif. Conservez la notice.

Nettoyez avec un chiffon humide la surface chauffante de la crêpière, puis séchez-la soigneusement.

UTILISATION

Choisissez une des deux plaques de cuisson et positionnez-la sur l'appareil.

Branchez l'appareil. Appuyez sur le bouton marche/arrêt. Le témoin lumineux de fonctionnement (voyant rouge) s'allume.

Mettez un peu d'huile de cuisson ou du beurre sur la plaque de cuisson, et étalez la matière grasse.

Lorsque la température de cuisson est atteinte, l'indicateur de température (voyant vert) s'allume.

Versez une petite quantité de votre pâte à crêpe et répartissez-la bien sur toute la plaque avec le répartiteur.

Laissez cuire la grande crêpe environ 3 à 4 minutes par face ou en fonction de vos préférences. Les petites crêpes cuisent un peu plus rapidement.

Important : pour préserver le revêtement de la plaque de cuisson, utilisez toujours une spatule ou une cuillère en bois pour retourner la crêpe.

Garnissez de préférence les crêpes dans votre assiette après cuisson et non directement sur la plaque.

Vous pouvez cuire plusieurs crêpes d'affilée. Lorsque le voyant vert s'éteint, cela signifie que la plaque de cuisson n'est plus assez chaude. Attendez qu'il s'allume à nouveau pour reprendre la cuisson de vos crêpes.

Important : Laissez l'appareil refroidir complètement avant de changer de plaque de cuisson.

Note : Lors de la première utilisation un léger dégagement d'odeur ou de fumée peut se produire, cela est tout à fait normal.

Recette de pâte à crêpe

Ingrédients

- 250g de farine
- 4 œufs
- un demi-litre de lait
- 1 pincée de sel
- 50 grammes de beurre
- 1 sachet de sucre vanillé

Préparation

Dans un saladier, versez la farine et les œufs. Ajoutez progressivement le lait tout en mélangeant avec votre fouet. Ajoutez enfin le sucre vanillé, la pincée de sel.

Astuce : si vous avez des grumeaux dans votre pâte vous pouvez la passer au mixeur afin de les éliminer.

Bonne dégustation!

Après utilisation

Eteignez l'appareil, débranchez-le et laissez-le refroidir.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Nettoyez l'appareil après chaque utilisation.
- Avant de procéder au nettoyage de l'appareil, assurez-vous qu'il soit bien éteint et débranché. Laissez toujours refroidir l'appareil avant de le nettoyer.

- Nettoyez l'extérieur de l'appareil et les plaque avec un chiffon doux légèrement humide. Ne nettoyez jamais vos plaques avec des produits abrasifs car cela abîmerait le revêtement. Pour ôter les résidus de pâte, utilisez des ustensiles en plastique.
- N'immergez jamais l'appareil et son cordon d'alimentation dans l'eau ou tout autre liquide.
- Stockez votre appareil dans un endroit sec et tempéré. Ne posez rien au-dessus de l'appareil.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation : 220-240V ~ 50/60Hz

Puissance : 1000W

GARANTIE

Ce produit est garanti pour une durée déterminée avec le distributeur à partir de la date d'achat contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau. Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte ou de l'usure anormale du produit.

L'appareil doit être rendu dans son emballage d'origine et accompagné du ticket de caisse sous réserve d'une manipulation conforme. Respectez donc bien les conseils d'utilisation et les consignes de sécurité énoncées ci-dessus. Par ailleurs, nous ne pourrions garantir votre appareil si vous ou une tierce personne avez procédé à des modifications ou réparations.

COLLECTE SELECTIVE DES DECHETS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES



Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebus avec les produits ménagers. Selon la Directive Européenne 2012/19/EU pour le rebus des matériels électriques et électroniques et de son exécution dans le droit national, les produits électriques usagés doivent être collectés séparément et disposés dans les points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.