

# **BARBECUE ÉLECTRIQUE**

## **2200W**

### **Manuel d'utilisation**



IMPORTANT - INSTRUCTIONS À LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR  
UTILISATION ULTÉRIEURE.

RÉFÉRENCE: 10000177193

DIMENSIONS: 53x35x82cm

ALIMENTATION : 230V~, 50Hz, IPX4

## MISES EN GARDE IMPORTANTES

- Lire attentivement le manuel d'instructions avant de vous servir de cet appareil.
- Conserver le présent manuel d'instructions.
- Vérifier que la tension de l'installation électrique correspond bien à celle indiquée sur l'appareil.
- Ne jamais utiliser cet appareil à proximité des baignoires, des douches, des lavabos ou autres récipients contenant de l'eau.
- Ne jamais utiliser cet appareil à proximité de projections d'eau.
- Ne jamais utiliser cet appareil avec les mains mouillées ou humides.
- Si malencontreusement l'appareil est mouillé, retirer immédiatement la fiche de la prise de courant.
- Aviser les utilisateurs potentiels de ces consignes.
- Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en cours d'utilisation.
- L'appareil doit être utilisé conformément à sa destination. Aucune responsabilité ne saurait être engagée pour tout dommage, éventuellement, causé par une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être effectués par des enfants.
- Garder cet appareil et son cordon électrique, hors de portée des enfants.
- Afin de protéger les enfants, ne pas laisser traîner les emballages (sac en plastique, carton, polystyrène . . .) et ne jamais les laisser jouer avec les films en plastique :

### **IL Y A RISQUE D'ETOUFFEMENT.**

- Des vérifications de montage sont à faire régulièrement
- De temps à autre, vérifier le cordon d'alimentation électrique en recherchant d'éventuels dommages.
- Ne jamais immerger l'appareil dans l'eau ou dans un autre liquide, et ce, pour quelque raison que ce soit.
- Ne jamais mettre l'appareil dans un lave-vaisselle.
- Ne jamais installer l'appareil à proximité de surfaces chaudes.
- Ne pas se servir d'un appareil dont le cordon ou la fiche est endommagé(e), ou après qu'il ait connu un dysfonctionnement ou avoir été endommagé en quoi que ce soit.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou une personne de qualification équivalente (\*) afin d'éviter tout danger.
- Débrancher le câble d'alimentation du réseau électrique avant toute opération de nettoyage, de maintenance et de montage d'accessoires.

- Installer toujours cet appareil dans un environnement sec. Ne pas utiliser ou laisser cet appareil, à l'extérieur quand il pleut.
- Ne jamais se servir d'accessoires non recommandés par le constructeur. Ceux-ci pourraient constituer un danger pour l'utilisateur et risqueraient d'endommager l'appareil.
- Ne jamais utiliser de cordon électrique ou connecteur autre que celui fourni avec l'appareil.
- Ne jamais déplacer l'appareil en le tirant par le cordon d'alimentation électrique et veiller à ce que le cordon d'alimentation électrique ne puisse pas être coincé de quelque façon que ce soit.
- Ne pas enrouler le cordon d'alimentation électrique autour de l'appareil et ne pas le plier.
- Veiller à ce que le cordon d'alimentation électrique n'entre jamais en contact avec les parties chaudes de cet appareil.
- S'assurer que l'appareil a refroidi avant de le nettoyer et de le ranger.
- Ne jamais toucher les parties, de cet appareil, qui pourraient devenir très chaudes en utilisation. Risque de brûlures.
- Prendre garde que les parties chaudes de l'appareil n'entrent jamais en contact avec des matières inflammables, comme des rideaux, tissus, etc. pendant qu'il est en fonctionnement, car un incendie pourrait se déclencher.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé au moyen d'une minuterie externe ou d'un système de contrôle à distance.
- Veiller à toujours poser l'appareil sur une surface plane et stable.
- Veiller à ne pas couvrir l'appareil et à ne rien poser dessus.
- Toujours retirer la fiche de la prise murale si l'appareil n'est pas utilisé.
- Lors de l'utilisation d'une rallonge, toujours s'assurer que le câble est entièrement déroulé du dévidoir.
- Utiliser uniquement des rallonges approuvées CE ayant la puissance électrique suffisante pour supporter cet appareil.
- Un mauvais fonctionnement et/ou l'utilisation incorrecte de l'appareil peuvent endommager celui-ci et causer des blessures à l'utilisateur.
- Cet appareil est conforme aux normes en vigueur, relatives à ce type de produit.
- Cet appareil n'est pas destiné à un usage commercial ou professionnel. Cet appareil est uniquement destiné à un usage domestique.
- Danger ! Une tension nominale est présente dans l'appareil tant que celui-ci est branché.
- ATTENTION ! Ne pas utiliser de charbon ou de combustible similaire.
- Il est possible que l'appareil dégage un peu de fumée et d'odeur lors de la première utilisation.
- RISQUE DE BRÛLURE ! Manipuler les huiles et graisses chaudes avec attention afin d'éviter tout risque de projection ou de vapeur dangereuse.
- L'appareil doit être alimenté par un dispositif de courant résiduel (RCD) ayant un courant résiduel nominal ne dépassant pas 30 mA.

(\*)**Personne compétente qualifiée** : technicien du service après-vente du constructeur ou de l'importateur ou toute personne qualifiée, habilitée et compétente pour effectuer ce type de réparation.



Ne jamais toucher les parties de cet appareil, qui pourraient devenir très chaudes au court de l'utilisation. Risque de brûlures.

### AVANT LA PREMIÈRE MISE EN MARCHÉ


- Nettoyer les différentes parties de l'appareil de cuisson et les accessoires avec une éponge ou un linge légèrement humide.
- Faire chauffer l'appareil pendant 10 minutes sans aliments afin d'éliminer des restants éventuels de graisse et de supprimer toute odeur.
- Bien ventiler la pièce pendant cette opération et, lors de son usage.
- Remplir légèrement d'eau la cuve de récupération des graisses.

### ASSEMBLAGE

1. Visser la tablette et les pieds.
2. Placer la cuve de cuisson sur les pieds. Puis insérer le thermostat.
3. Visser la plaque de protection arrière et placer la grille de réchaud.



## DESCRIPTION

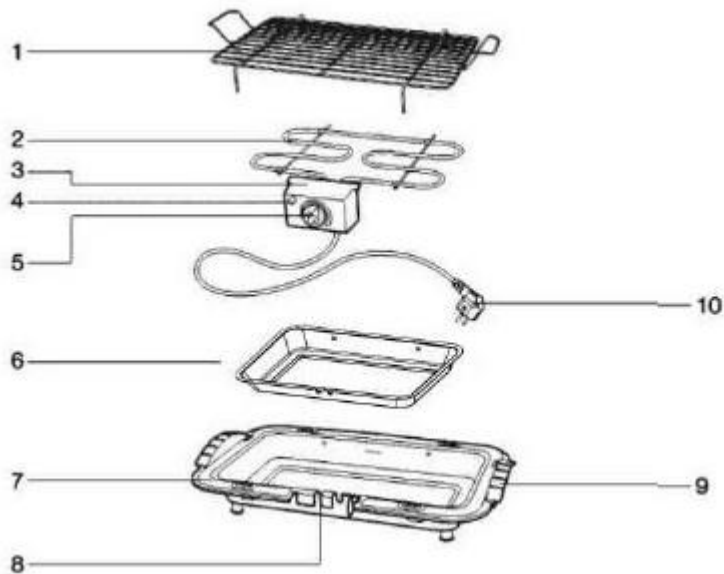

1. Grille de cuisson
2. Résistance
3. Boîtier de thermostat
4. Indicateur lumineux
5. Thermostat
6. Cuve de récupération des graisses
7. Bac en métal
8. Position du thermostat
9. Poignée
10. Cordon d'alimentation

## UTILISATION

- Dérouler complètement le cordon secteur.
- Vérifier que la tension en vigueur dans le pays où vous êtes correspond à celle indiquée sur l'appareil.
- Connecter la fiche du thermostat sur l'appareil, et vérifier que le bouton du thermostat se trouve sur la position minimum.

- Brancher l'appareil dans une prise de courant en bon état, et reliée à la terre, pour éviter tout danger.
- Débrancher le câble d'alimentation du réseau électrique après utilisation et avant toute opération de nettoyage de maintenance et de montage d'accessoires.
- Sélectionner la température de cuisson à l'aide du bouton du thermostat. Le voyant lumineux s'allumera indiquant la chauffe de l'appareil.
- Préchauffer l'appareil afin d'atteindre la température idéale pour la cuisson. Lorsque l'appareil a atteint la température souhaitée l'indicateur lumineux s'éteint.
- Déposer les aliments sur la plaque de cuisson.

Note : Le temps de cuisson dépend de la nature des aliments et de vos goûts.

### **CONSEILS PRATIQUES**

- Dégeler les aliments congelés avant de les griller.
- Pour saisir les viandes, placer le bouton thermostat sur sa position maximale et respecter le préchauffage complet avant la cuisson.
- En cas d'utilisation partielle de la surface de cuisson, placer toujours les aliments au centre.
- Pour transporter l'appareil, utiliser uniquement les poignées et attendre que l'appareil ait complètement refroidi.

### **RANGEMENT**

- S'assurer que l'appareil ait complètement refroidi et séché.
- Ne pas enrouler le cordon électrique autour de l'appareil, car cela peut l'endommager.
- Garder l'appareil dans un endroit frais et sec, hors d'accès des enfants.


### **NETTOYAGE ET ENTRETIEN**

- Avant de nettoyer votre appareil, placer le bouton thermostat sur la position minimum et débrancher la fiche de la prise murale.
- Laisser refroidir l'appareil avant le nettoyage et retirer la fiche du thermostat de l'appareil.
- Ne jamais immerger l'appareil, même partiellement, dans l'eau ou dans tout autre liquide
- Si de l'eau coulait au niveau des connexions électrique, laisser sécher avant une nouvelle utilisation.
- Nettoyer les surfaces extérieures avec une éponge humide et du produit vaisselle.
- Bien rincer et sécher avant rangement.

## MISE AU REBUT DU PRODUIT



La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement. Le symbole de la « poubelle barrée » est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée. Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.

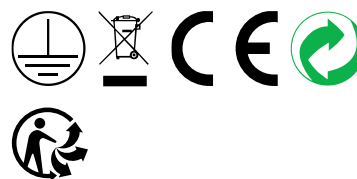

Informations à conserver

Photo non contractuelle

Fabriqué en Chine

Importé par: La Foir'Fouille S.A.