




TRANCHEUSE ELECTRIQUE

3VITESSES | 100W

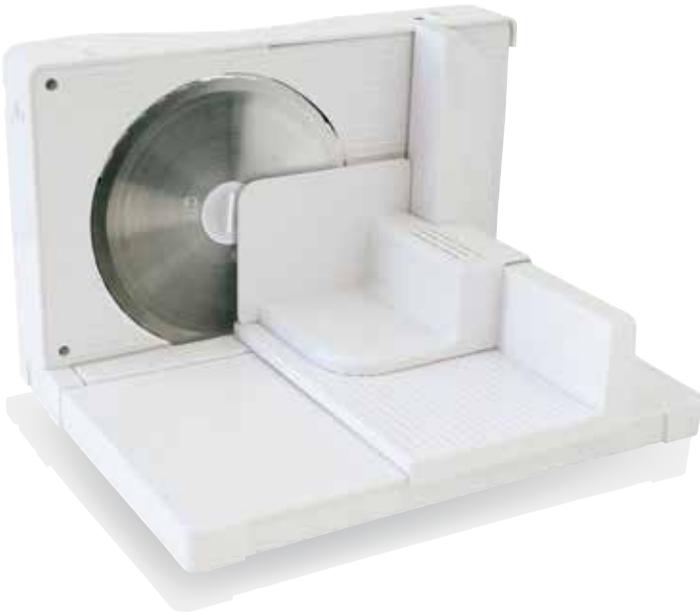

Modèle : 10000187450/S-890

230V ~ 50/60Hz




MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lorsque vous utilisez des appareils électriques, des mesures de sécurité de base doivent toujours être prises, y compris celles qui suivent :

- Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil.
- Vérifiez que la tension du secteur correspond à celle qui est indiquée sur l'appareil.
- Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en marche. Mettre à l'abri de la portée des enfants ou des personnes incompétentes.
- Vérifiez ponctuellement le cordon afin de vous assurer qu'il n'est pas endommagé. Ne jamais utiliser l'appareil si le cordon d'alimentation ou si l'appareil lui-même sont endommagés ; si le cordon est abîmé, il faut impérativement le faire remplacer par une personne du service après-vente ou par toute personne qualifiée et ce afin d'éviter tout dommage.
- Utilisez l'appareil uniquement à des fins domestiques et dans le respect de ces instructions.
- Ne jamais immerger l'appareil dans l'eau ou dans d'autres liquides pour quelque raison que ce soit. Ne le mettez pas au lave-vaisselle.
- Ne jamais utiliser l'appareil à proximité de surfaces chaudes.
- Avant de nettoyer l'appareil, veuillez toujours le débrancher de la prise de courant.
- Ne jamais utiliser l'appareil à l'extérieur et l'entreposer dans un endroit sec.
- Ne jamais utiliser d'accessoires qui ne sont pas recommandés par le fabricant de l'appareil. Ils pourraient représenter un danger pour l'utilisateur et risqueraient d'endommager l'appareil.
- Ne jamais déplacer l'appareil en tirant sur le cordon. Ne pas enrouler le cordon d'alimentation autour de l'appareil et ne pas le plier.

- Assurez-vous que l'appareil est installé sur une surface plane.
- Toujours débrancher l'appareil lorsqu'il est hors d'utilisation.
- Utilisez uniquement la trancheuse à viande à des fins alimentaires. Tranchez uniquement des aliments comme du fromage, de la viande, du pain. Ne jamais utiliser la trancheuse pour des aliments surgelés.
- Ne jamais trancher les aliments avec les mains ; toujours utiliser le guide coulissant prévu à cet effet. Veillez à ne jamais toucher la lame.
- Ce type d'appareil ne peut pas fonctionner de manière continue. Il est nécessaire de faire des pauses (veuillez-vous référer à la section d'avertissement ci-dessous)
- La lame de l'appareil est extrêmement coupante, soyez très vigilant lorsque vous nettoyez l'appareil.
- Comme l'appareil entre en contact avec des aliments, il est donc absolument nécessaire qu'il soit toujours propre.
- Assurez-vous que l'appareil soit complètement débranché lorsque vous désirez le démonter avant de procéder à son nettoyage.
- Ne jamais toucher la lame lorsque l'appareil est en marche.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) à mobilité réduite ou ayant des déficiences sensorielles ou mentales ; des personnes manquant d'expérience ou de connaissances sauf si elles sont sous la surveillance d'une personne responsable de leur sécurité ou si des consignes d'utilisation claires leur ont été communiquées.
- Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience ou les connaissances ne sont pas suffisantes, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et dans la mesure où ils en comprennent bien les dangers potentiels.
- Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme un jouet.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par les enfants. Conserver l'appareil et son câble hors de portée des enfants

DESCRIPTION DU PRODUIT

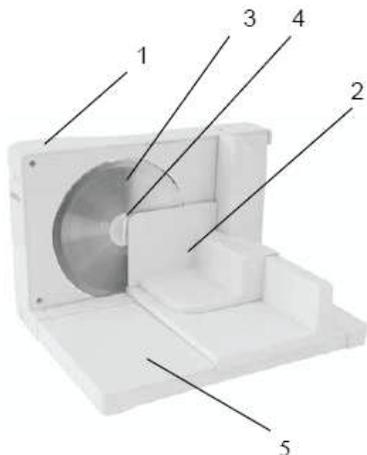

1. Corps
2. Table de la trancheuse
3. Assemblage de la lame
4. Bouton de blocage de la lame
5. Plateforme

INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT

- Nettoyez toutes les pièces de l'appareil avant de procéder à la première utilisation.
- Placez la table de la trancheuse en position verticale de manière à ce qu'elle soit correctement placée sur le support.
- Ajoutez le support.
- Sélectionnez l'épaisseur de la tranche voulue en tournant le bouton de réglage.
- Branchez l'appareil. La trancheuse est maintenant prête à l'emploi.
- Placez la viande qui est à trancher entre la lame et le support.
- Appuyez simultanément sur le bouton marche/arrêt et sur le bouton de sécurité avec votre main gauche. La lame commencera à tourner. Pour des raisons de sécurité, l'appareil peut fonctionner uniquement si les deux boutons sont enfoncés.
- Poussez la table de la trancheuse de la main droite de manière à ce que les aliments entrent en contact avec la lame.
- Afin d'éviter que les aliments collent à l'appareil, vous pouvez humidifier préalablement la lame à l'aide d'un chiffon humide. Cela permettra aussi de trancher plus facilement les aliments.

Attention : avant d'humidifier la lame, vous devez éteindre l'appareil et le débrancher de la prise murale.

- **Veillez toujours utiliser le support lorsque vous tranchez de petits aliments.**
- **Ne pas trancher de viande contenant des os, des aliments contenant de grosses graines, des rôtis sans en avoir au préalable retiré le filet, l'emballage (par ex. la feuille d'aluminium), des aliments surgelés ou tout autre aliment dur ou partie non comestible dure.**
- **Veillez connecter le cordon uniquement à une prise de courant installée de manière sûre et d'une tension de 230V~ 50/60Hz.**
- **Le temps d'opération continu doit être inférieur à 3 minutes.**
- **Afin d'éteindre l'appareil, veuillez enclencher le bouton de sécurité.**
- **Toutes les pièces amovibles peuvent être nettoyées à l'eau savonneuse. Le produit devra être au préalable débranché.**
- **Veillez nettoyer le bloc moteur uniquement à l'aide d'un chiffon légèrement humide. Veuillez ne pas utiliser de détergents ou d'abrasifs.**
- **Avant utilisation, toutes les pièces doivent être bien vissées ensemble.**

AVERTISSEMENT

- **Tout autre opération d'entretien doit être effectuée par un agent de service agréé.**
- **Cet appareil n'est pas conçu pour un usage commercial. Vous devez respecter les temps de pause requis. Si vous ne respectez pas ces instructions soigneusement, vous risquez d'endommager le moteur. Veuillez vous référer à la plaque signalétique pour connaître le temps maximum d'opération en continu (KB/MAX. 3 minutes : 3 étant le temps d'opération maximum). Les pauses doivent durer au moins 3 minutes.**

NETTOYAGE

- Veuillez toujours débrancher l'appareil avant de le nettoyer.
- Essuyez l'intérieur et l'extérieur de l'appareil à l'aide de papier absorbant ou d'un chiffon doux. Vous ne devez pas le laver au lave-vaisselle.
- Ne pas nettoyer l'intérieur ou l'extérieur à l'aide d'un tampon abrasif ou de laine d'acier car cela endommagerait les finitions.
- Ne pas immerger l'appareil ou la prise dans l'eau ou dans d'autres liquides.
- Il est possible de retirer la lame en tournant le bouton de blocage de la lame dans le sens des aiguilles d'une montre. Attention : la lame est très coupante. Après avoir nettoyé la lame, tournez le bouton dans le sens inverse des aiguilles d'une montre de manière à bloquer la lame.
- Séchez bien toutes les pièces avant de ranger l'appareil.

APPAREIL RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT



Vous pouvez aider à protéger l'environnement ! Veuillez vous rappeler de respecter les réglementations locales : disposez des appareils électriques qui ne fonctionnent plus dans un centre de tri approprié.

GARANTIE

Conditions de garantie commerciale :

1. La garantie est gratuite.
 2. La garantie a une durée maximum de 24 mois à compter de la date d'achat du produit.
 3. Les défauts doivent être signalés rapidement. Toute réclamation au-delà de la durée de la garantie ne peut être prise en compte.
 4. La garantie couvre les pannes et dysfonctionnements de l'appareil dans le cadre d'une utilisation conforme à la destination du produit et aux informations du manuel d'utilisation. Pour être pris en charge au titre de la garantie, la preuve d'achat est obligatoire (ticket de caisse ou facture) et le produit doit être complet avec l'ensemble de ses accessoires.
 5. La clause de garantie ne couvre pas des détériorations provenant d'une usure normale, d'un manque d'entretien, d'une négligence, d'un montage défectueux, ou d'une utilisation inappropriée (chocs, non-respect des préconisations d'alimentation électrique, stockage, conditions d'utilisation...). Sont également exclus de la garantie les conséquences néfastes dues à l'emploi d'accessoires ou de pièces de rechange non d'origine, au démontage ou à la modification de l'appareil. Dans le cas d'un défaut non garanti, l'appareil ne sera pas pris en charge.
- Indépendamment de la garantie commerciale ainsi consentie, La Foir'Fouille reste tenue des défauts de conformité dans les conditions des articles L.211-1 à L.211-4 du Code de la consommation et des vices cachés dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1649 du Code civil.

Article L 211-4 du Code de la consommation :

« Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité. »

Article L 211-5 du Code de la consommation :

« Pour être conforme au contrat, le bien doit :

1° Être propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :

- correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;

- présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;

2° Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. »

Article L 211-12 du Code de la consommation : « L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien. »

Article L 211-16 du Code de la consommation : « Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention. »

Article 1641 du Code de la consommation : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »

Article 1648, al. 1er du Code civil : « L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. »

DIRECTIVES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Cet appareil ne doit pas être jeté aux ordures ménagères à la fin de sa durée de vie, mais doit être rendu à un centre de recyclage d'appareils ménager électriques et électroniques. Ce symbole sur l'appareil, la notice d'emploi et l'emballage attirent votre attention sur ce sujet important. Composants utilisés dans cet appareil sont recyclables. En recyclant les appareils ménagers. Usages, vous contribuez à un apport important à la protection de notre Environnement. Adressez-vous aux autorités locales pour des renseignements concernant le centre de recyclage.



Importé par : **La Foir'Fouille S.A.**
155 Avenue Clément Ader
34174 Castelnau-le-lez France