

# Manuel d'instructions

## Couteau électrique



Réf 10000176525

Alimentation : 230V~, 50Hz – 100W

**IMPORTANT - INSTRUCTIONS À LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR  
UTILISATION ULTÉRIEURE.**

## A. INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

Attention ! Cet appareil n'est pas un jouet. Il n'est pas destiné à être utilisé par des personnes de moins de 14 ans.

Ne pas laisser le produit à la portée des enfants.

Ne pas utiliser d'autres lames que celles fournies.

Ne pas immerger le produit dans l'eau ou tout autre liquide.

Ne pas utiliser à l'extérieur.

S'assurer que le câble n'est pas en contact avec les lames ou une surface chaude.

S'assurer que vos vêtements, cheveux ou toute autre partie du corps soient hors de portée des lames.

Ne pas utiliser de rallonge électrique.

Ne pas utiliser l'appareil si le câble est endommagé. Faire appel à un professionnel ou à votre service après vente pour toute réparation.

Les lames sont tranchantes et doivent être manipulées avec précaution.

Débrancher toujours l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.

Vérifier que la source d'alimentation fournie du 230V~, 50Hz

Toujours nettoyer l'appareil avant de le ranger.

Stocker dans un endroit sec et ventilé.


Ne pas placer l'appareil sur une surface chaude.

Toujours utiliser l'appareil dans une position stable.

Ne pas tirer sur le câble pour le débrancher

Cet appareil n'est pas destiné à un usage commercial.

## B. DESCRIPTION

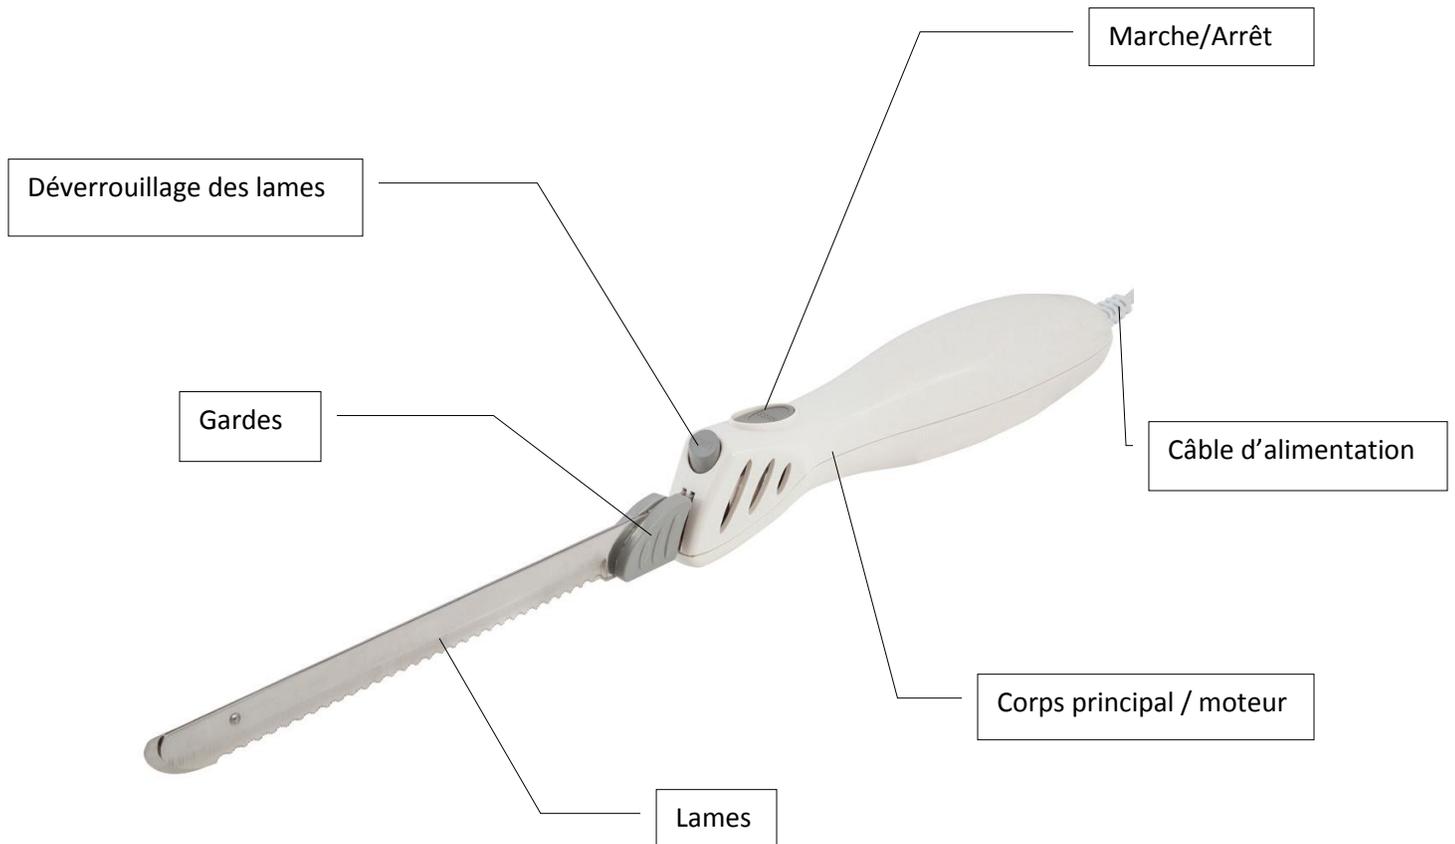

## C. MONTAGE :

Ne jamais monter ou démonter les lames lorsque l'appareil est branché

1. **ATTENTION !** Toujours tenir les lames par leurs parties non tranchantes ou par leurs gardes en plastique.  
Pousser les lames dans les encoches en faisant attention de ne pas insérer les deux lames dans la même encoche.
2. Insérer les lames dans les encoches jusqu'à ce que celles-ci s'enclenchent dans l'appareil. Vous entendrez un clic.
3. Appuyer sur le bouton pour retirer les lames de l'appareil.

#### D. UTILISATION :

- Monter les lames comme indiquée dans la section « MONTAGE ».
- Brancher l'appareil sur une prise de courant 230V~, 50Hz.
- Appuyer sur le bouton marche/arrêt pour démarrer l'appareil.
- Relâcher le bouton pour arrêter l'appareil.

#### E. NETTOYAGE

- Nettoyer le corps principal de l'appareil avec un chiffon doux.
- Nettoyer les lames dans de l'eau chaude savonneuse

#### F. MISE AU REBUT DU PRODUIT

 La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils  usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la « poubelle barrée » est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée. Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.



Photo non contractuelle  
Fabriqué en Chine  
Importé par: La Foir'Fouille S.A.  
155 Avenue Clément Ader  
34174 Castelnau-le-lez – France