


Caméra numérique
Manuel

d'utilisation

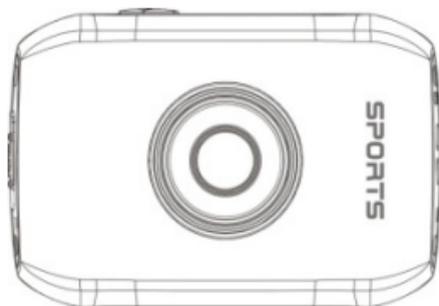

Carte SD:

Pour bénéficier d'un confort optimal d'utilisation, il est recommandé d'utiliser une carte micro SD 4GB (ou plus) de classe 10. Cet appareil peut prendre des photos en HD (Haute Définition) et la lecture/écriture sur la carte SD doit être suffisamment rapide pour ne pas perturber la vitesse d'exécution de vos photos / videos.

Accessoires



Boîtier waterproof



Fixation pour barre (Vélo...)



Pied spécial casque



Sangle

Boîtier étanche



1. Clip de fixation

2. Déclencheur

3. Marche/Arrêt

1. Ouvrir le boîtier grâce au clip d'ouverture (1)

2. Avant de refermer le boîtier, toujours vérifier que le joint d'étanchéité est bien en place et qu'il est en bon état. Avant d'utiliser le boîtier, tester le en le refermant sans l'appareil. Plonger ensuite le boîtier dans l'eau pendant une minute. Après ouverture du boîtier, vérifier que l'eau n'a pas pénétré à l'intérieur et que le joint d'étanchéité est sec.

3. Avant de placer l'appareil, vérifiez que le mode sélectionné est celui souhaité. Le boîtier étanche n'a que deux boutons : marche/arrêt et déclencheur, (la sélection des différents modes n'est plus possible dans le boîtier)

Fixation pour barre



1. Vis pour boîtier étanche

2. Vis de verrouillage pour appareil photo

3. Écrous de serrage

4. Pince de serrage

5. Vis de serrage pour l'inclinaison

1. Pour fixer l'appareil sur la fixation, placer l'appareil dans le boîtier étanche puis visser le sur la vis (1) de la fixation.
2. Dévisser les écrous de serrage puis placer la pince de serrage autour du tube puis resserrer les écrous de serrage.
3. Ajuster l'inclinaison de l'appareil.



Pied spécial casque - sangle



1. Sangle
2. Piétement
3. Vis pour boîtier étanche
4. Support
5. Vis de serrage pour l'inclinaison

1. Sécuriser le piétement sur votre casque grâce à la sangle.
 2. Serrer les clips de la sangle et vérifier que l'ensemble soit solide.
 3. Placer l'appareil avec son boîtier sur la vis du pied puis visser.
 4. Positionner l'appareil grâce à l'inclinaison.
 5. Vérifier que le dispositif soit bien fixé et qu'il ne risque pas de se décrocher.
- À noter que ce système d'accroche ne fonctionne qu'avec des casques ventilés.

Schémas de fixation

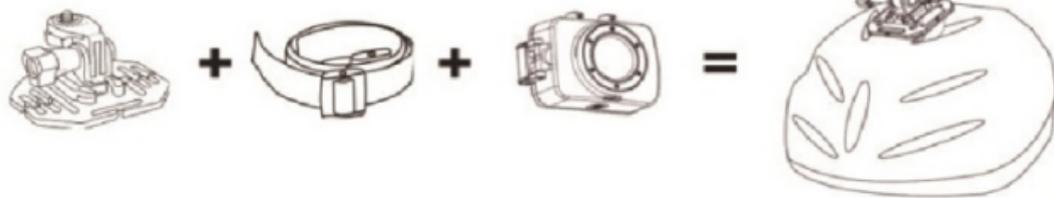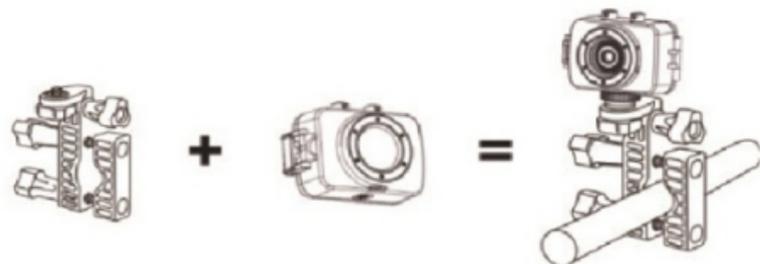


ATTENTION

- ◆ Ne pas exposer l'appareil trop longtemps à la lumière directe du soleil.
- ◆ Ne pas placer l'appareil dans un endroit où de la poussière, du sable, de l'eau ou toute autre impureté pourraient endommager l'appareil.
- ◆ Stocker l'appareil dans un endroit sec, ventilé et à température ambiante.
- ◆ Toujours vérifier le bon état de l'appareil avant toute utilisation.
- ◆ Nettoyer l'appareil avec un chiffon doux. Ne pas utiliser de solvant.
- ◆ Ne pas toucher la lentille avec les doigts.
- ◆ La carte SD externe est celle qui enregistre les photos et vidéos. Toujours faire attention lors de sa manipulation. Stocker la dans un endroit sec et à l'abri du soleil.
- ◆ Ne pas retirer abruptement la carte SD externe de son lecteur (appareil photo, ordinateur...) afin de ne pas endommager les données.

Système requis pour l'ordinateur

Système d'exploitation	Microsoft Windows2000, XP, Vista, 7
Processeur	Intel Pentium III cadencé à 800MHz ou équivalent
Mémoire vive	Supérieur ou égale à 512MB
Carte son / carte vidéo	Doivent être capables de supporter DirectX 8
Disque dur	500MB d'espace libre
Autre	Port USB 1.0 ou 2.0

Description produit

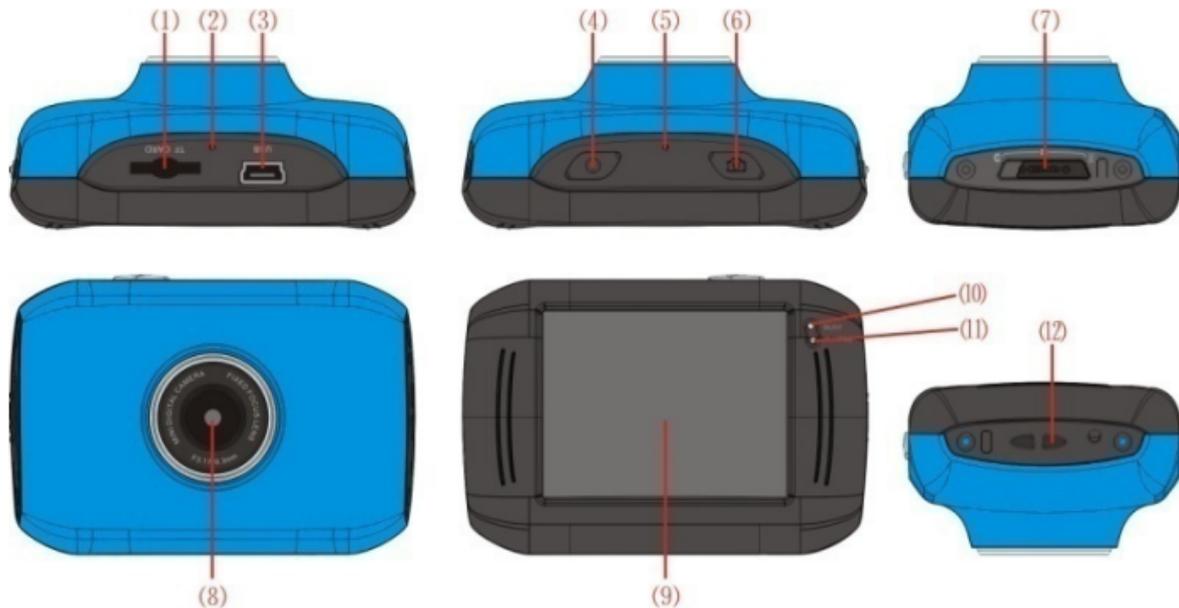

(1) Fente pour carte mémoire

(2) Réinitialiser

(3) Port mini USB

(4) Marche/arrêt

(5) Microphone

(6) Déclencheur (photo / vidéo)

(7) Sélection des modes

(8) Lentille

(9) Écran LCD tactile

(10) LED de fonctionnement

(11) LED de chargement de la batterie

(12) Crochet pour dragonne (non fournie)

Utilisation

1. Charge de l'appareil:

Chargez votre appareil à l'aide du câble USB fourni. La caméra est rechargée lorsque le voyant rouge s'éteint (entre 2 et 4 heures).



2. Carte mémoire :

Insérez votre carte mémoire micro SD dans l'emplacement.


L'appareil dispose d'une mémoire interne dédiée uniquement au système d'exploitation, vérifiez que vous avez bien inséré la carte mémoire avant de commencer à utiliser l'appareil. Dans le cas contraire, un message d'erreur s'affichera sur l'écran de l'appareil.

L'enregistrement ne fonctionne pas sans carte mémoire externe.



3. Mise en marche / arrêt :

Pour allumer votre appareil photo, appuyez 3 secondes sur le bouton marche/arrêt.

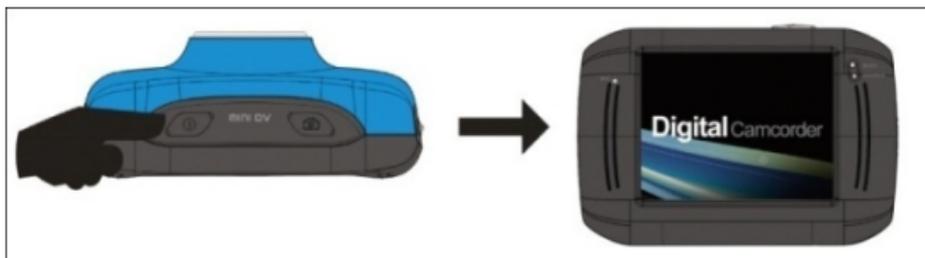

Pour éteindre, appuyez sur le bouton marche/arrêt.


L'appareil dispose d'un dispositif de veille automatique pour économiser la charge de la batterie.

4. Voyants :

- Le voyant « Busy » s'allume lorsque l'appareil effectue une tâche (enregistrement d'une vidéo, d'une photo, coupure de l'écran automatique...).
- Le voyant « Charge » s'allume lorsque l'appareil est en cours de recharge. Lorsque celui-ci est rechargé, le voyant s'éteint.

5. Modes d'enregistrement :

Chacun des modes du schéma ci-dessous sont détaillés dans les sections suivantes (6-7-8).

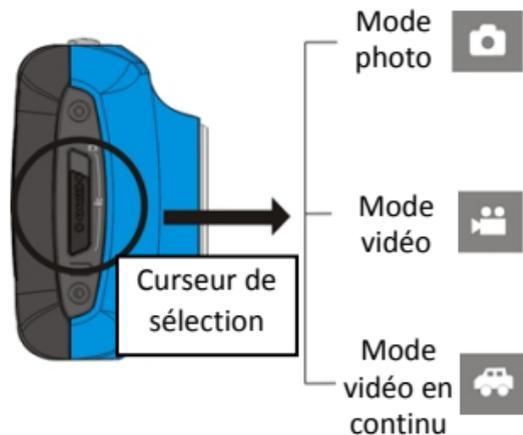

6. Mode photo :

Pour prendre la photo, appuyez sur le déclencheur ou cliquez dans le viseur au centre de l'écran.

0/1234: Indique le nombre de photos prises

 : Indique que la caméra est en mode photo

 : Indique la résolution de l'image. Cliquez sur cette icône pour choisir la résolution

 : Indique qu'une carte mémoire est insérée

 : Cliquez sur l'icône pour zoomer

 : Cliquez sur l'icône pour dézoomer

 : Viseur, cliquez pour prendre une photo

 : Indique le niveau de charge de l'appareil

 : Indique l'état du zoom numérique

 : Cliquer sur l'icône pour configurer la date, l'heure et les réglages, puis appuyer de nouveau sur le bouton pour confirmer

 : Cliquez sur l'icône pour visualiser la photo prise



7. Mode vidéo:

Pour commencer à filmer, appuyez sur le déclencheur ou cliquez dans le viseur au centre de l'écran. Pour arrêter, répétez l'opération. L'appareil arrête de filmer automatiquement dès lors que la carte mémoire est pleine ou que la batterie est trop faible.

00:12:18: Indique le temps d'enregistrement restant

 : Indique que l'appareil est en mode vidéo

 : Indique la résolution de la vidéo, cliquez sur l'icône pour choisir la résolution : 720P / VGA.

 : Indique qu'une carte mémoire est insérée

 : Cliquez sur l'icône pour zoomer

 : Cliquez sur l'icône pour dézoomer

 : Viseur, cliquez pour filmer

 : Indique le niveau de charge de la batterie.

 : Indique l'état du zoom numérique

 : Cliquez sur l'icône pour visualiser la vidéo



SET : Cliquez sur l'icône pour configurer la date, l'heure et les réglages, puis appuyez de nouveau sur le bouton pour confirmer

8 Mode enregistrement en continu:

L'appareil enregistre en continu des séquences de 5 minutes. Lorsque la carte mémoire est pleine, l'appareil efface automatiquement la séquence enregistrée la plus ancienne pour pouvoir continuer à filmer en temps réel.

00:12:18 Indique le temps d'enregistrement restant

 : Indique que l'appareil est en mode enregistrement continu

 : Indique la résolution de la vidéo

 : Indique qu'une carte mémoire est insérée

 : Cliquez sur l'icône pour zoomer

 : Cliquez sur l'icône pour dézoomer

 : Viseur, cliquez pour zoomer

 : Indique le niveau de charge de la batterie



1.00 : Indique l'état du zoom numérique

[▶] : Cliquez sur l'icône pour visualiser la vidéo

SET : Cliquez sur l'icône pour configurer la date, l'heure et les réglages, puis appuyer de nouveau sur le bouton pour confirmer.

Note: L'écran se met en veille automatiquement au bout de 2 minutes pour économiser la batterie. Pour réactiver l'écran, appuyez sur le bouton marche/arrêt brièvement (l'enregistrement se poursuit).

9 Mode visualisation:

9.1 Après l'enregistrement de données, cliquez sur le bouton **[▶]** pour visualiser les photos ou vidéos.

- 1 **AVI** : Indique que le format du fichier est AVI
- 2 **1/1** : Indique le nombre de fichiers dans le dossier
- 3 **[I:]** : Indique le nom du fichier visualisé (I:\DCIM\100MEDIA)
- 4 **[>]** : Cliquez pour le fichier suivant
- 5 **[<]** : Cliquez pour visualiser le fichier précédent



- 6  : Cliquez pour supprimer le fichier
- 7  : Cliquez pour lire la vidéo
- 8  : Cliquez pour revenir au mode précédent (photo, vidéo, vidéo continue)

9.2 Lecture de vidéo



Cliquez sur  pour mettre en pause, cliquez sur  pour une avance rapide, et cliquez sur  pour retourner en arrière.

Connexion à un ordinateur

Connecter l'appareil à un ordinateur grâce au câble USB fourni.

Vos fichiers photos / vidéos seront par défaut sauvegardés dans le dossier :

Pour les photos : I:\DCIM\100MEDIA

Pour les vidéos : I:\DCIM\RECORDER

(À noter que dans cette adresse, « I » est un exemple de nom de disque externe que le périphérique peut prendre.)

Spécifications techniques

Capteur	1.3 méga pixels (CMOS)
Mode	Vidéo, photo, vidéo en continu
Objectif	F3.1 f=9.3mm
Zoom	X4
Obturateur	Electronique
Ecran LCD	Tactile 2"
Résolution d'image	5M (2592×1944), 3M (2048×1536), 1M(1280×960)
Résolution de vidéo	VGA: 640x480, 720P:1280x720
Balance des blancs	Automatique

Sensibilité	Automatique	
Format de fichier	Image	JPEG
	Vidéo	AVI
Stockage	Carte micro SD (jusqu'à 32GB)	
Connectique	USB 2.0	
Alimentation	Lithium 300mAh	
Dimension	66*43*27mm	
Poids	50 grammes	




La directive Européenne 2002/96/EC sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la « poubelle barrée » est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée. Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.

Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

Attention ! Cet appareil n'est pas un jouet. Il n'est pas destiné à être utilisé par des personnes de moins de 14 ans.

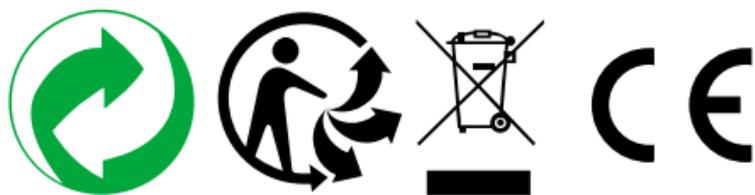

Informations à conserver
Photo non contractuelle
Fabriqué en Chine
Importé par: La Foir'Fouille S.A.
155 Avenue Clément Ader
34174 Castelnau-le-lez – France