

Produit importé par / Product ingevoerd door / Produkt importiert von /  
Product imported by :

**Eurotech Distribution** 37A rue César Loridan 59910 Bondues – FRANCE



---

Modèle KM-018  
Référence : 001177

## NOTICE D'UTILISATION

*Lisez attentivement la notice avant l'utilisation de votre appareil et conservez-la pour toute utilisation ultérieure.*

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- L'appareil doit être utilisé uniquement avec l'alimentation fournie avec l'appareil.
- L'appareil doit être alimenté uniquement sous la tension correspondant au marquage de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

- La notice doit comprendre les précautions d'entretien et d'installation du produit.
- La notice comprend des informations concernant :
- a) l'obligation de ne pas se débarrasser des DEEE avec les déchets municipaux non triés et de procéder à la collecte séparée des DEEE.
- b) les systèmes de reprise et de collecte mis à leur disposition, encourageant la coordination des informations sur les points de collecte à disposition, quel que soit le producteur ou l'opérateur qui les met en place.
- c) leur rôle dans le réemploi, le recyclage et les autres formes de valorisation des DEEE.
- d) les effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine en raison de la présence de substances dangereuses dans les EEE.
- e) la signification du symbole de la poubelle barrée.
- Les instructions doivent comporter les durées de fonctionnement et les réglages de vitesse pour les accessoires.
- Les accessoires, autres que ceux fournis avec l'appareil, doivent être accompagnés d'instructions en vue d'une utilisation en toute sécurité.
- Les instructions doivent comporter des détails sur la façon de nettoyer les surfaces en contact avec les aliments.
- Mettre l'appareil à l'arrêt et le déconnecter de l'alimentation avant de changer les accessoires ou

d'approcher les parties qui sont mobiles lors du fonctionnement.

- Les instructions des appareils doivent prévenir des risques de blessures en cas de mauvaise utilisation.
- Toujours déconnecter l'appareil de l'alimentation si on le laisse sans surveillance et avant montage, démontage ou nettoyage.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par les enfants. Conserver l'appareil et son câble hors de portée des enfants.
- Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience ou les connaissances ne sont pas suffisantes, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et dans la mesure où ils en comprennent bien les dangers potentiels.
- Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme un jouet.

## **CONSIGNES GENERALES DE SECURITE**

1. Vérifiez que votre appareil est en parfait état avant toute utilisation. Vous ne devez pas l'utiliser si toutefois vous remarquez des anomalies.

2. Avant toute utilisation vérifiez que la tension du réseau correspond bien à celle mentionnée sur la plaque signalétique de l'appareil.
3. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être impérativement remplacé par le service après-vente ou une personne de qualification similaire pour éviter tout danger
4. Ne jamais immerger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
5. Placez votre appareil sur une surface plane ou sur une table de travail. Posez votre appareil de préférence sur un dessous de plat.
6. Ne placez pas l'appareil en hauteur.
7. Cet appareil ainsi que ses accessoires ne doivent pas être utilisés dans des fours tels que micro-onde, four à convection ou traditionnel ou sur un poêle quelconque.
8. Utilisez des gants de cuisine en tissu lorsque vous manipulez les récipients chauds de l'appareil afin d'éviter les brûlures que peut causer la vapeur.
9. Ne déplacez pas l'appareil quand il est chaud ou en cours d'utilisation. Attendez le refroidissement total de l'appareil. Utilisez toujours des gants de protection pour déplacer l'appareil.
10. Veillez à ne pas utiliser votre appareil à l'extérieur de la maison. Cet appareil est uniquement destiné à un usage domestique et ne peut être utilisé dans un contexte commercial.
11. N'utilisez pas l'appareil près de sources de chaleur. N'installez pas votre appareil sur une surface chaude.


12. Ne déplacez jamais l'appareil en tirant sur le câble. Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne puisse être accidentellement accroché et ce, afin d'éviter toute chute de l'appareil. Évitez d'enrouler le cordon autour de l'appareil et ne le tordez pas.
13. Débranchez l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas. Ne tirez jamais sur le cordon.
14. Veillez toujours à avoir les mains sèches lorsque vous éteignez ou débranchez votre appareil.
15. Assurez-vous que le câble d'alimentation est débranché du réseau électrique avant toute opération de montage, de nettoyage et de maintenance.
16. Si l'appareil est tombé ne l'utilisez pas et adressez-vous au service après-vente de votre revendeur.
17. Ce produit ne doit pas être connecté à une minuterie externe ou un système de contrôle à distance.

## **COMMENT UTILISER LA LUNCH BOX**

### **Avant la première utilisation**

Nettoyez les éléments qui sont en contact direct avec les aliments dans de l'eau tiède savonneuse, rincez-les et séchez-les soigneusement.


## **1)DESCRIPTION**

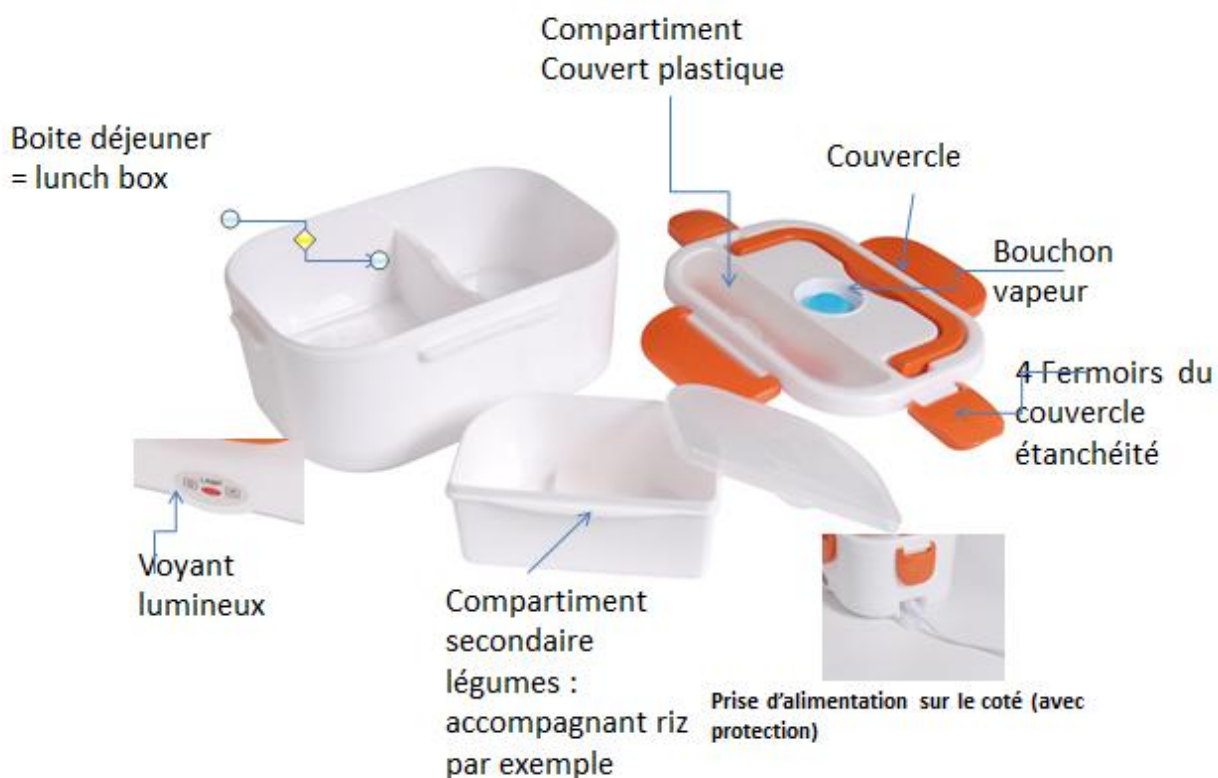

## Fonctionnement

1. Ouvrez la boîte déjeuner « LUNCH BOX », utiliser le bouton vide d'air au

dessus du couvercle pour l'ouverture. Ouvrez chaque fermoir et retirez le couvercle.

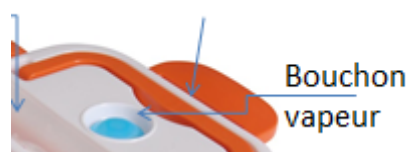

Ouvrez

- 2- Placez les aliments à température ambiante de préférence, dans le récipient. Ne remplissez pas trop le récipient afin d'obtenir une meilleure surface de réchauffage.

Boite déjeuner = lunch box  
compartiment légumes



- 3- N'utilisez jamais l'appareil sans le couvercle lors du réchauffage.

- 4-Fermez hermétiquement à l'aide des 4 fermoirs





5) Ouvrez la protection de la prise et insérez votre câble à l'intérieur, branchez ensuite la prise sur le secteur.



Le temps de réchauffage de vos plats prend environ 30 à 45 minutes selon la quantité dans la boîte et si votre boîte était à température ambiante.

Si vous sortez les aliments de votre réfrigérateur, et que vous les mettez directement dans la lunch box, la branchez directement le temps de réchauffage sera plus long il faut compte au moins 1 heure. Anticipez la mise en route de votre « lunch box » avant l'heure de votre repas.

Vérifiez le réchauffage des aliments, afin qu'ils soient à la bonne température. Ne vous brûlez pas lorsque vous déguster votre repas.

**ATTENTION!** Faites attention à la chaleur et à la vapeur lorsque vous ôtez le couvercle. Utilisez des gants de cuisine en tissu lorsque vous manipulez les récipients chauds de l'appareil afin d'éviter les brûlures que peut causer la vapeur.

Débranchez toujours l'appareil avant d'ôter les aliments cuits et de vous servir.

## **NETTOYAGE**

- Avant de procéder au nettoyage de l'appareil, assurez-vous qu'il soit bien éteint. Laissez toujours refroidir l'appareil avant de le nettoyer.
- Nettoyez l'extérieur de l'appareil un chiffon doux légèrement humide. Nettoyez les accessoires (bacs et couvercle) avec une éponge douce et du produit vaisselle. Rincez à l'eau claire et séchez correctement.
- N'immergez jamais l'appareil et son cordon d'alimentation dans l'eau ou tout autre liquide.
- Stockez votre appareil dans un endroit sec et tempéré.