



LIGHTS

Projecteur LED
EXTÉRIEUR & INTÉRIEUR

10000205301

Notice



INFORMATIONS À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.

À LIRE ATTENTIVEMENT.

1-INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

CONSIGNES DE SÉCURITÉ:

- **ATTENTION** – Ce projecteur LED ne doit pas être utilisé sans que tous les joints d'étanchéité ne soient en place.
- N'utiliser ce projecteur qu'avec le transformateur fourni avec celui-ci.
- Le câble extérieur souple du projecteur et celui du transformateur, s'il en est muni, ne peuvent pas être remplacés. En cas d'endommagement d'un câble, il convient de mettre l'appareil endommagé (projecteur et/ou transformateur) au rebut.
- La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente.

INSTRUCTIONS POUR UNE UTILISATION EN TOUTE SÉCURITÉ:

- L'installation doit être réalisée par un adulte.
- Utiliser le projecteur avec le pied extérieur ou intérieur.
- Si le projecteur est installé avec le pied extérieur, il ne peut être utilisé qu'en extérieur.
- Si le projecteur est installé avec le pied intérieur, il ne peut être utilisé qu'à l'intérieur.
- Vérifier que l'appareil ne soit pas endommagé avant de le mettre en service.
- Garder la lentille en verre propre. Il ne doit y avoir aucun obstacle entre le produit et le mur de projection.
- Ne pas projeter par transparence.

NETTOYAGE:

- Nettoyer avec un chiffon doux.
- Si nécessaire, nettoyer légèrement avec un chiffon humide.
- Ne pas immerger ou asperger d'eau.
- Ne pas utiliser de solvants.
- Ne pas ranger humide.

2-MODE D'EMPLOI

Installation du projecteur :

Utilisation avec le pied à planter (en extérieur) :

1. Assembler les 2 parties du pied.
2. L'enfoncer délicatement dans le sol.
3. Régler l'angle du projecteur en desserrant puis en resserrant la molette.
4. Insérer le projecteur sur le pied et vérifier la stabilité.
5. Connecter les fiches de connexion du cordon d'alimentation au projecteur et à l'adaptateur. Pour assurer l'étanchéité, visser fermement les bagues dans le sens des aiguilles d'une montre au niveau des connexions des fiches.

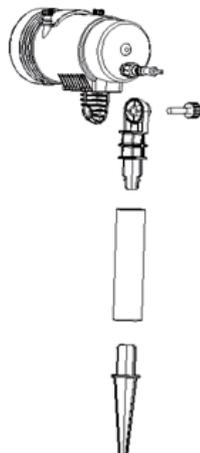


Fig.1

Utilisation avec le pied à visser (en intérieur) :

1. Poser le pied du projecteur sur la surface stable et plane.
2. Insérer le projecteur dans le pied et le visser en le tournant.
3. Connecter les fiches de connexion du cordon d'alimentation au projecteur et à l'adaptateur. Pour assurer l'étanchéité, visser fermement les bagues dans le sens des aiguilles d'une montre au niveau des connexions des fiches.

Changement des diapositives (Fig.2 et 3) :

Oter le couvercle de protection en dévissant les vis.

Insérer délicatement la diapositive choisie dans la fente supérieure de l'appareil. Une fois en position, remettre correctement le couvercle en s'aidant de la flèche et visser les vis de sécurité. Lors du changement de diapositive, s'assurer que le contour en silicone est toujours bien en place autour de la fente afin d'en assurer son étanchéité.

ATTENTION: Ne pas toucher la surface de la diapositive avec les doigts. Manipuler la diapositive en la tenant par son cadre extérieur.

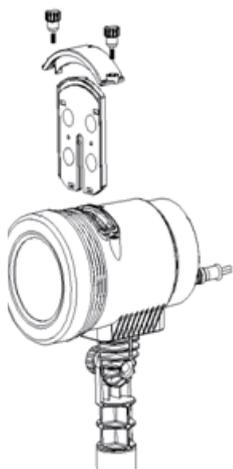


Fig.2

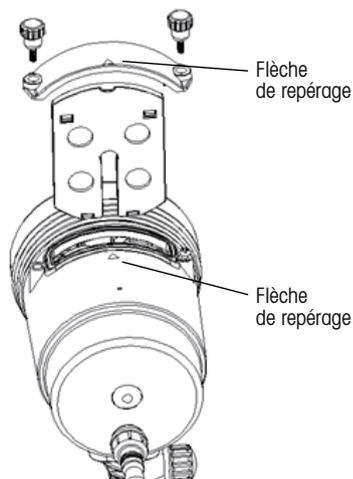


Fig.3

Positionnement du projecteur LED :

Le projecteur LED peut être installé en intérieur ou en extérieur suivant le pied utilisé.

Placer le projecteur LED à une distance de 5 mètres environ de la surface de projection.

Ajuster la distance pour obtenir les meilleurs résultats possibles.

En cas de changement de diapositive, il est également possible de devoir à nouveau ajuster la distance pour obtenir une image nette.

Fonctionnement:

Le bouton d'alimentation se situe à l'arrière de l'unité (fig.5) et permet de sélectionner les différents modes de défilement (mobile ou fixe).

Lorsque l'alimentation est branchée, appuyer sur le bouton derrière le projecteur pour l'allumer.

Minuterie: Lorsque le voyant rouge est allumé, cela signifie que le projecteur est paramétré sur un cycle automatique de 6 heures de projection par jour, avec 18 heures d'arrêt.

Pour annuler la minuterie, appuyer 2 secondes sur le bouton d'alimentation. Le voyant rouge s'éteint.

Pour récupérer la fonction de minuterie, appuyer de nouveau sur le bouton d'alimentation pendant 2 secondes, le voyant d'indication rouge s'allume, la fonction de minuterie est alors réinitialisée avec succès.

À noter, le projecteur a une fonction "mémoire". Lors de la prochaine utilisation, il se souviendra du dernier paramétrage avant la coupure de courant.

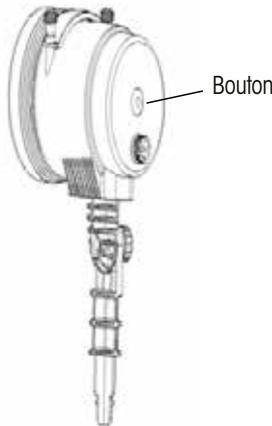


Fig.5

3-MISE AU REBUT DU PRODUIT

 Ce symbole, apposé sur le produit ou son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit est bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles.

4-GARANTIE

Chère cliente, cher client, nos produits sont soumis à des contrôles qualité rigoureux. Si malgré ces contrôles, votre appareil ne fonctionne pas correctement, nous vous demandons de vous rapprocher du magasin ou de contacter le SAV:

Par email:

serviceclient@lafaifoille.fr

Numéro de téléphone:

0811 38 36 37*

* numéro surtaxé à 5cts la minute.

Sont exclus de la garantie les pièces qui sont soumises à une usure normale et les dommages subis par les pièces fragiles, par exemple les interrupteurs, les sources d'éclairage.

Cette garantie est perdue si l'appareil n'a pas été utilisé ou entretenu de manière conforme.

LIGHTS

29/06/2018

Fabriqué en Chine
La Foir'Fouille S.A.
155 Avenue Clément Ader
34174 Castelnau-le-lez
France



CARTON
ET EMBALLAGE
PAPIER À TRIER