

<b>DESIGNER</b> Anna	<b>MANAGER</b> Alexandra	<b>OP:</b> 1723	<b>OA</b> 49126	<b>Reference No.</b> 10000197293	<b>Info to supplier:</b> <b>IM SIZE: A5</b> each page is A5, Printed into a booklet 每一页是A5, 印成一本小册子
<b>DATE</b> 2017/05/12	<b>Revised No.:</b> R1L 05/31		<b>Info to customer:</b>		

Buyer (B) , Quality (Q), Design (D)



# DÉFROISSEUR VAPEUR

1750W



RÉF : 10000197293  
MODÈLE: SS89



Fabriqué en Chine  
Importé par: **La Foir'Fouille S.A.**  
155 Avenue Clément Ader  
34174 Castelnau-le-lez France

**SOMMAIRE**

- 1- Informations techniques
- 2- Instructions de sécurité
- 3- Mise au rebut
- 4- Mode d'emploi
- 5- Installation
- 6- Nettoyage et maintenance
- 7- Garantie

**1-INFORMATIONS TECHNIQUES:**

Modèle: SS89

Dimensions: Manche et base: 1m60 / base seule: 33x22xH25cm

Données techniques :220-240V~, 50/60Hz, 1750 Watts, Class I

**2-INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ:**

- En ce qui concerne les instructions de nettoyage de l'appareil, référez-vous au paragraphe ci-après de la notice.
- Déballer l'appareil et les différents éléments et s'assurer que chaque pièce est en bon état et ne présente aucun dommage apparent. Ne pas mettre en service un appareil endommagé.
- Les matériaux d'emballage peuvent s'avérer dangereux pour les enfants. Il y a un risque de suffocation, ne pas laisser les matériaux d'emballage à la portée des jeunes enfants.
- Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions d'utilisation sont à respecter afin d'éviter tout risque de feu, d'électrochocs, de brûlures et autres dommages.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et qu'ils sont surveillés.

1° Etre propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :

- correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;

2° Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. »

Article L 211-12 du Code de la consommation : « L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien. »

Article L 211-16 du Code de la consommation : « Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention. »

Article 1641 du Code de la consommation : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »

Article 1648, al.1er du Code civil : « L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. »

Conditions de garantie commerciale :

1. La garantie est gratuite.
2. La garantie a une durée maximum de 24 mois à compter de la date d'achat du produit.
3. Les défauts doivent être signalés rapidement. Toute réclamation au-delà de la durée de la garantie ne peut être prise en compte.
4. La garantie couvre les pannes et dysfonctionnements de l'appareil dans le cadre d'une utilisation conforme à la destination du produit et aux informations du manuel d'utilisation. Pour être pris en charge au titre de la garantie, la preuve d'achat est obligatoire (ticket de caisse ou facture) et le produit doit être complet avec l'ensemble de ses accessoires.
5. La clause de garantie ne couvre pas des détériorations provenant d'une usure normale, d'un manque d'entretien, d'une négligence, d'un montage défectueux, ou d'une utilisation inappropriée (chocs, non-respect des préconisations d'alimentation électrique, stockage, conditions d'utilisation...). Sont également exclus de la garantie les conséquences néfastes dues à l'emploi d'accessoires ou de pièces de rechange non d'origine, au démontage ou à la modification de l'appareil. Dans le cas d'un défaut non garanti, l'appareil ne sera pas pris en charge.

Indépendamment de la garantie commerciale ainsi consentie, La Foir'Fouille reste tenue des défauts de conformité dans les conditions des articles L.211-1 à L.211-4 du Code de la consommation et des vices cachés dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1649 du Code civil.

Article L 211-4 du Code de la consommation : « Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité. »

Article L 211-5 du Code de la consommation : « Pour être conforme au contrat, le bien doit :

- Cet appareil est à usage domestique et destiné à une utilisation intérieure uniquement.
- Maintenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance intégrée.
- Dérouler entièrement le cordon et brancher l'appareil sur une prise murale reliée à la terre.
- Ne pas insérer d'objet en métal dans la tête de l'appareil sous peine de choc électrique.
- L'eau utilisée doit être de l'eau potable du robinet. L'usage d'eau distillée est fortement recommandé.
- Ne pas remplir avec de l'eau chaude. Ne pas ajouter de parfums ou de détergents.
- Ne pas ajouter d'eau durant l'utilisation sous peine de brûlures.
- Lors de l'utilisation de l'appareil, il convient d'être attentif à l'émission de vapeur d'eau.
- Lors de l'utilisation de l'appareil, ne pas toucher le cordon électrique.
- L'appareil doit être utilisé conformément à sa destination. Aucune responsabilité ne saurait être engagée pour tout dommage causé par une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou toute autre personne de qualification similaire afin d'éviter tout risque.
- La température des surfaces accessibles est élevée lorsque l'appareil fonctionne, NE PAS TOUCHER.
- Afin d'éviter les risques d'électrocution, NE JAMAIS immerger dans l'eau. Ne pas manipuler l'appareil avec les mains mouillées ou humides. Si malencontreusement l'appareil est mouillé, retirer immédiatement la fiche de la prise de courant.
- Débrancher l'appareil lors du remplissage et du nettoyage.

### 3-MISE AU REBUT DU PRODUIT



La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement. Le symbole de la « poubelle barrée » est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée. Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.

### Problèmes fréquents

Problèmes rencontrés	Cause	Solution
L'appareil ne fonctionne pas ou le voyant ne s'allume pas.	Pas d'électricité.	Vérifier que la prise soit bien connectée au réseau électrique.
	La prise n'est pas correctement branchée au secteur.	Brancher la prise correctement sur la prise secteur.
	L'appareil n'émet pas de vapeur.	Contacter le service après-vente.
	Le bouton marche/ arrêt n'est pas en position marche.	Tourner sur le bouton marche/ arrêt.
Le voyant lumineux est allumé mais la vapeur ne sort pas.	L'eau dans le réservoir n'atteint pas le niveau d'eau minimum.	Remplir le réservoir d'eau.
De l'eau sort de la tête de sortie de vapeur d'eau.	Le réservoir d'eau est trop rempli.	Eteindre l'appareil. Le laisser refroidir. Vider le surplus d'eau et remettre en marche.

### 7-GARANTIE

Chère cliente, cher client, nos produits sont soumis à des contrôles de qualité rigoureux.

Si malgré ces contrôles, votre appareil ne fonctionne pas correctement, nous vous demandons de vous rapprocher du magasin ou de contacter le SAV :

Par email : [serviceclients@lafoirfouille.fr](mailto:serviceclients@lafoirfouille.fr)


Numéro de téléphone : 0811 38 36 37

Attention : une preuve d'achat est indispensable pour le traitement de votre dossier (ticket de caisse ou facture)

## 6-NETTOYAGE ET MAINTENANCE

1. Attendre que l'appareil soit complètement froid avant toute manipulation.
2. Vider le reste d'eau de votre réservoir. (photo 1)
3. Dévisser et retirer le manche ainsi que le tuyaux du fer à repasser. (photos 2 et 3)
4. Dévisser le bouchon noir sous l'appareil et vidanger l'eau. (voir photo 4)

Remarque: Nettoyer l'extérieur avec un détergent doux et une éponge non abrasive. Ne pas utiliser de solvant, essence ou d'huile pour nettoyer l'appareil. Sécher avec un chiffon sec et doux ou laisser sécher à l'air libre avant de ranger dans son emballage. Stocker votre appareil dans un endroit sec et tempéré.

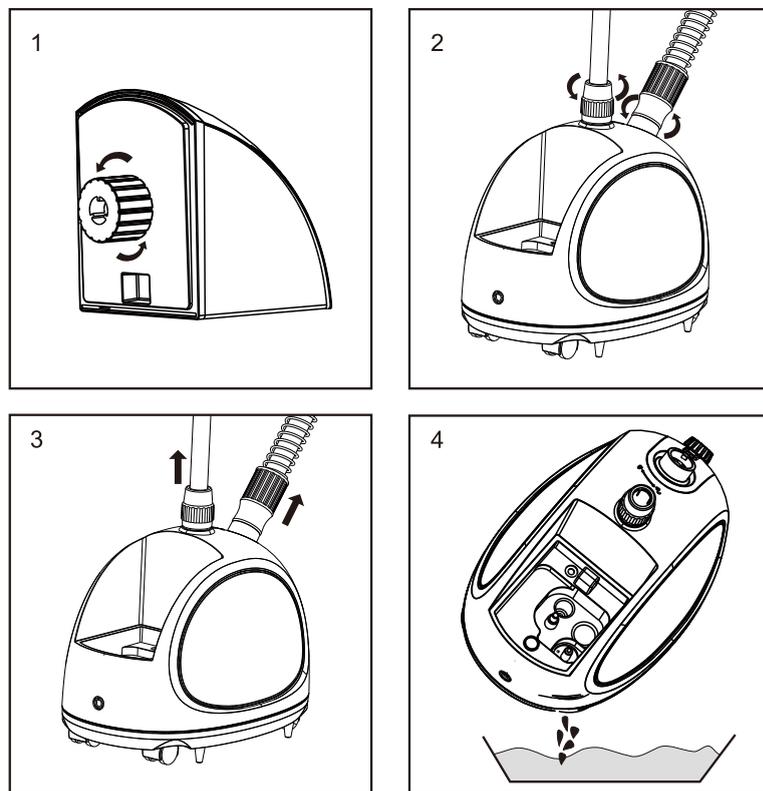


7

## 4-MODE D'EMPLOI

Description générale


- A. Tête de sortie de vapeur / Fer à repasser
- B. Support fer à repasser
- C. Partie supérieure du manche
- D. Partie centrale du manche
- E. Partie inférieure du manche
- F. Connexion à la base
- G. Réservoir d'eau
- H. Roulettes
- I. Base
- J. Raccordement fer à repasser
- K. Brosse
- L. Cintre
- M. Pincettes inférieures

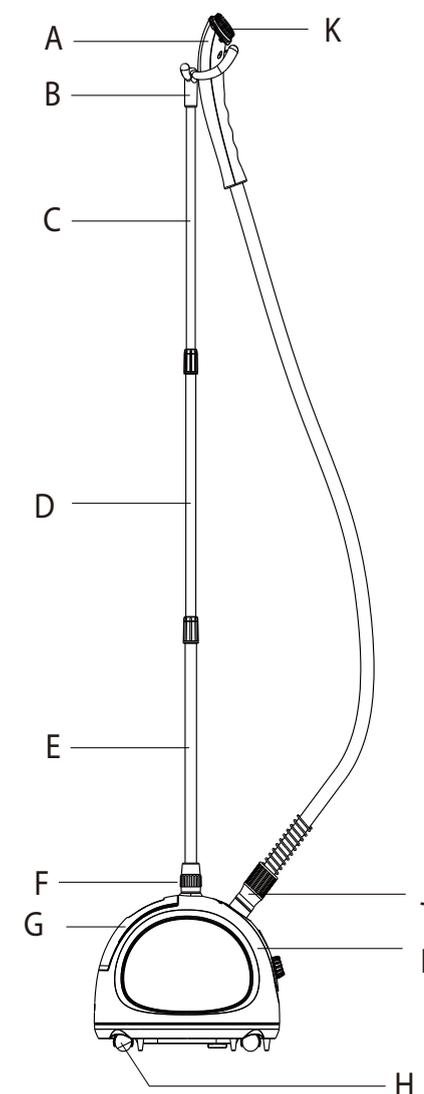

4

## 5-INSTALLATION

1. Placer l'appareil au sol sur une surface stable.
2. Maintenir la partie 2 et 3 du manche et les tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Étendre le manche à la hauteur souhaitée et serrer en tournant dans le sens opposé. (voir photos A et B).
3. Insérer le support du fer (1) et s'assurer qu'il tient fermement. (voir photo A et C)
4. Insérer le manche dans la connexion à la base, le visser. (voir photo D)
5. Le cintre se clipse sur le support de fer à repasser (B).

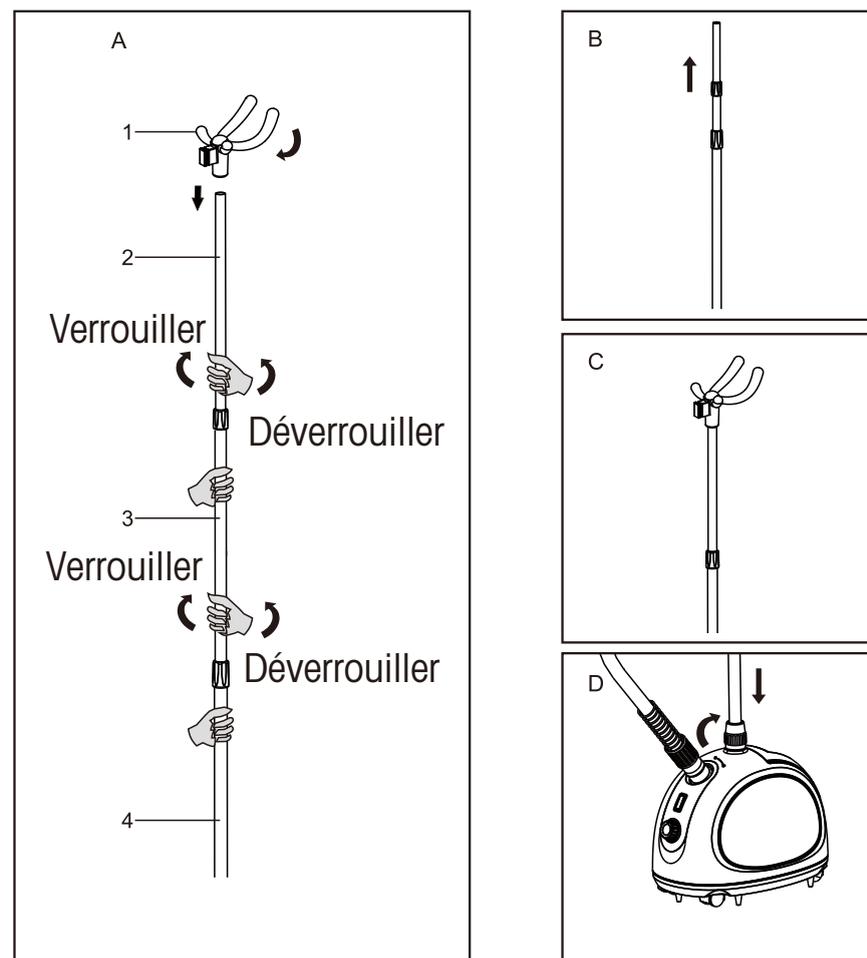


5

## Méthodes de repassage

1. Pendre ou accrocher le vêtement sur le cintre et repasser de haut en bas pour éliminer le froissage. Répéter l'opération plusieurs fois si nécessaire. (voir photos 1, 2 et 4)
2. Positionner et attacher les pantalons fermement. Utiliser les pinces additionnelles situées sur la partie centrale du manche pour vous aider. (voir photo 3)
3. Utiliser la brosse pour éliminer la poussière, les poils, les cheveux.

**ATTENTION:** Ne pas utiliser pour les matériaux fragiles tels que la soie ou le satin.

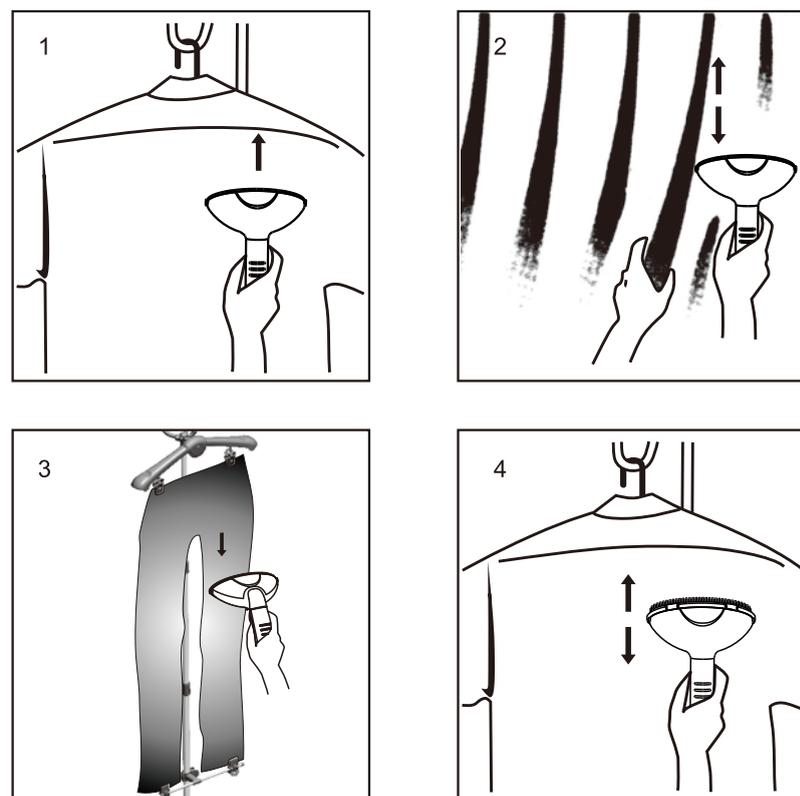

6