


145x210mm

Manuel d'utilisation Batterie externe 3 en 1 Réf: 10000171344

IMPORTANT - INSTRUCTIONS À LIRE ATTENTIVEMENT
ET À CONSERVER POUR UTILISATION ULTÉRIEURE.

Spécifications techniques


Réponse en fréquence: 200Hz - 20KHz
Puissance max: 2W 1KHz
Sensibilité: 90db±3db
Distortion: 10%
Rapport signal sur bruit: ≥80db
Impédance nominale: 4Ω/
Diaphragme: Ø27mm
Temps de rechargement: 5 à 8 heures
Autonomie en mode haut parleur:
jusqu'à 15H
Poids: 145g
Batterie lithium: 3.7V 3500mAh
rechargeable
Alimentation: entrée: 5V DC 800mA
sortie: 5V DC 1000mA
Fonctionne avec la plupart des
smartphones du marché.
2 câbles fournis: 1 pour la recharge et
1 pour le son

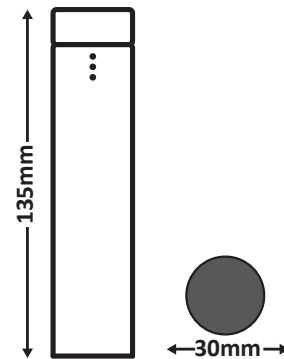

Utilisation


Haut-parleur

Retirer le capuchon et brancher un des câbles jacks à votre téléphone et l'autre à l'appareil. Une LED s'allumera dès que la connexion sera correctement établie. Choisissez la musique et ajustez le son à partir de votre téléphone. À noter qu'il est également possible de faire fonctionner le haut-parleur grâce au câble jack fourni.

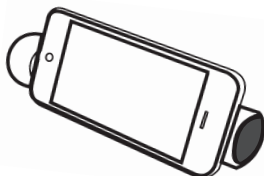

Recharger la batterie externe

Retirer le capuchon puis insérer la prise jack du câble avec l'embout USB. Brancher ensuite le câble USB à un ordinateur ou un adaptateur pour câble USB. Une fois en charge, une LED s'allumera. La batterie se charge en 8 heures environ.

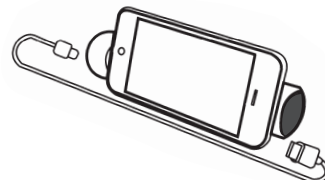

Recharger votre téléphone

Retirer le capuchon de la batterie externe et brancher le câble USB. Brancher ensuite l'embout mini USB à votre téléphone.

RÉSOLUTIONS DES PROBLÈMES

Problèmes	Causes possibles	Solutions
L'enceinte ne démarre pas	La batterie est vide	Recharger la batterie
La mise en charge du téléphone ne fonctionne pas	1. Le câble est mal branché. 2. La batterie externe est vide	1. Brancher correctement le bon câble USB à votre téléphone. 2. Recharger la batterie

CONSIGNES DE SÉCURITÉ:

Garder cet appareil loin de toute source de chaleur, des rayons du soleil ainsi que d'objets tranchants. Tenir loin du feu.
NE PAS insérer d'objets métalliques dans l'appareil, risque de court-circuit.
NE PAS faire fonctionner l'appareil dans un environnement trop sec afin d'éviter les charges d'électricité statique.
NE PAS réparer l'appareil. Toute réparation doit être effectuée par un professionnel.

ATTENTION!

A pleine puissance l'écoute prolongée de l'enceinte peut endommager l'audition de l'utilisateur. Ne pas utiliser l'appareil en conduisant.

L'appareil peut interférer avec des équipements électroniques: systèmes auditifs, pacemakers, appareils médicaux, avions...

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou toute autre personne de qualification similaire afin d'éviter tout risque.

Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

Attention ! Cet appareil n'est pas un jouet. Il n'est pas destiné à être utilisé par des personnes de moins de 14 ans.

MISE AU REBUT DU PRODUIT

La directive Européenne 2002/96/EC sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la « poubelle barrée » est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée. Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.

Fabriqué en Chine
Importé par: La Foir'Fouille S.A.
155 Avenue Clément Ader
34174 Castelnau-le-lez – France

