


## NOTICE D'UTILISATION

**Sèche-serviette**  
**51x33x95cm**

**Modèle: 10000177763**  
**230V~, 50Hz – 100W**

IMPORTANT - INSTRUCTIONS À LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR  
UTILISATION ULTÉRIEURE.

DES VÉRIFICATIONS DE MONTAGE SONT À EFFECTUER RÉGULIÈREMENT.

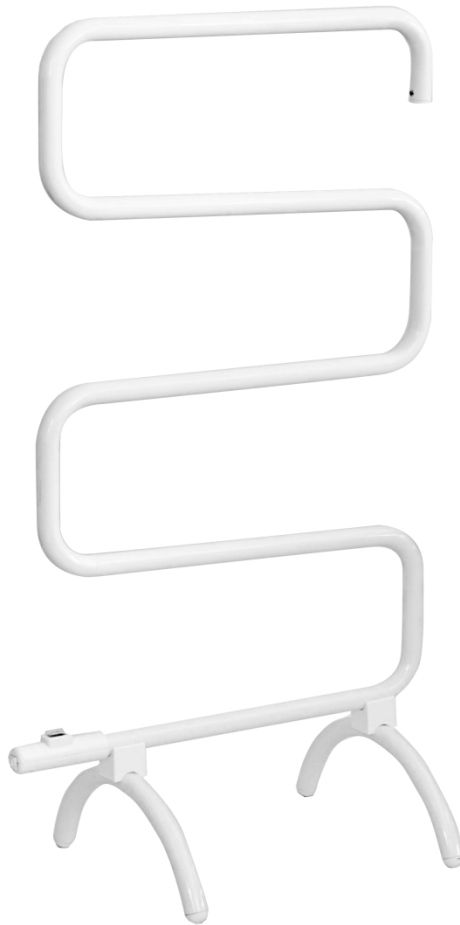

## **MISES EN GARDE**

1. Après avoir déballé votre colis, assurez-vous que votre dispositif est complet. En cas de doute, n'utilisez pas l'appareil et prenez contact avec un professionnel. Ne laissez pas les composants accessibles aux enfants, car ils pourraient être dangereux.
  2. Cet appareil ne doit être utilisé que dans le but prévu, à savoir, sécher les serviettes de bain et les vêtements. Toute autre utilisation serait considérée comme inappropriée et donc dangereuse. Le fabricant de ce dispositif ne saurait être tenu responsable en cas de problème causé par une utilisation erronée ou inappropriée de cet appareil. Soyez particulièrement vigilant lorsque vous l'utilisez avec des matières délicates (laine, soie, nylon, etc.).
  3. L'utilisation d'un dispositif électrique implique le respect de certaines règles fondamentales, telles que :
    - **NE TOUCHEZ JAMAIS** l'appareil si vous avez les mains ou les pieds mouillés.
    - **PROTÉGEZ** le dispositif des agents atmosphériques
    - **NE LAISSEZ JAMAIS** l'appareil être utilisé par des enfants ou des personnes invalides, sans surveillance.
    - **NE DÉBRANCHEZ JAMAIS** l'appareil en tirant sur le cordon ou sur l'appareil lui-même.
  4. Si la prise ou le cordon, faites remplacer la prise électrique par un professionnel.
  5. N'utilisez jamais d'accessoires ou de dispositifs autres que ceux fournis par le fabricant.
  6. Ne surchargez pas trop l'appareil.
  7. Ne suspendez pas d'éléments ruisselants.
  8. Pour toutes les opérations techniques, y compris le remplacement du cordon d'alimentation, contactez un professionnel du secteur, afin d'éviter tout risque.
- N'utilisez jamais d'eau sur l'appareil ou dans un rayon très proche. **N'IMMERGEZ JAMAIS CET APPAREIL DANS L'EAU.**

- Branchez cet appareil sur une prise distribuant du 230V~, 50Hz.
- Vérifiez bien que les données indiquées sur la plaque nominative sont respectées.

### **IMPORTANT :**

- Avant de percer votre mur, vérifiez qu'il ne contient ni câbles électriques ni conduits;
- **L'appareil doit être installé par du personnel qualifié.**

Pour fixer votre sèche-serviette au mur, utilisez les vis et les écrous fournis dans le colis

### **IMPORTANT :**

Lorsque vous positionnez l'appareil, vérifiez que les commandes ne sont pas accessibles par quelqu'un se trouvant sous la douche ou dans le bain.

Maintenez l'appareil à une distance d'au moins 50 cm des objets et substances inflammables.

La prise reliée à cet appareil doit être protégée de tout risque d'éclaboussure.


Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

Attention ! Cet appareil n'est pas un jouet. Il n'est pas destiné à être utilisé par des personnes de moins de 14 ans.


## INSTALLATION

### Procédez comme suit:

- Identifiez l'emplacement le plus adapté à l'installation de l'appareil, en respectant les distances de sécurité et en veillant à ce que les éléments électriques ne risquent aucun contact avec l'eau
- Suspendez le sèche-serviette aux supports de fixation fournis. Évaluez leur emplacement au mur, en faisant des repères visuels de cet endroit au mur.
- Retirez l'appareil, percez les trous et fixez les supports.
- Repositionnez le sèche-serviette, et cette fois, fixez-le au mur.
- L'appareil ne doit pas être installé directement sous une prise électrique.

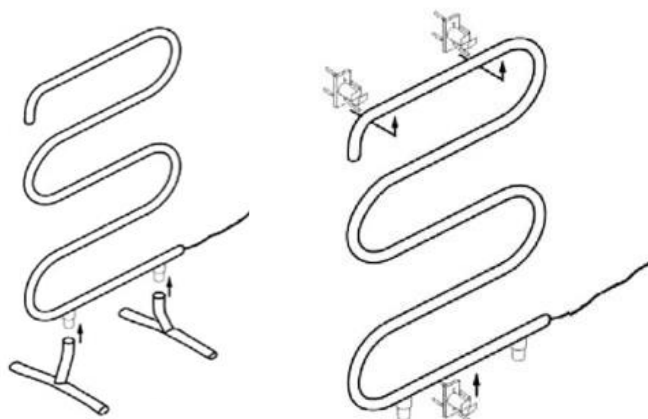

## COMPOSANTS

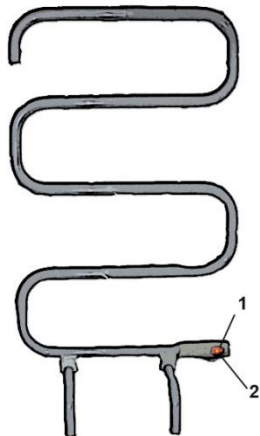

1. Bouton Marche / Arrêt
2. Voyant lumineux

## CONSIGNES D'UTILISATION

- Avant de brancher l'appareil, assurez-vous que la tension nominative indiquée sur la plaque nominative de votre appareil correspond à celle de votre circuit électrique.
- Appuyez sur le bouton marche / arrêt pour mettre l'appareil sous tension.
- Le voyant lumineux s'allume.
- Appuyez sur le bouton marche / arrêt pour mettre l'appareil hors tension.

## MAINTENANCE

- Avant toute opération de maintenance, débranchez l'appareil.
- Utilisez un tissu souple et doux pour nettoyer l'appareil.
- NE DEVERSEZ jamais d'eau ni aucun autre liquide sur l'appareil.


## INFORMATIONS TECHNIQUES

### 1) MISE AU REBUT DU PRODUIT



La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la « poubelle barrée » est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée. Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.



Informations à conserver

Photo non contractuelle

Fabriqué en Chine

Importé par: La Foir'Fouille S.A.

155 Avenue Clément Ader

34174 Castelnau-le-lez – France