

# evatron<sup>®</sup>

## NOTICE D'UTILISATION

Lisez attentivement cette notice avant d'utiliser votre appareil. Suivez les instructions et conservez la notice pour vous y référer ultérieurement.

## BARBECUE SUR PIEDS

Modèle : JBQ-02A

REF. 000940



CE

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Alimentation : 230V ~ 50Hz - Puissance : 2200W

Produit importé par :

**Eurotech Distribution**

37A rue César Loidan 59910 Bondues – France

## **CONSIGNES DE SECURITE**

Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus.

Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et qu'ils sont surveillés.

Gardez l'appareil et son câble hors de la portée des enfants de moins de 8 ans.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente, ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.

- Vérifiez que votre appareil est en parfait état avant toute utilisation. Vous ne devez pas l'utiliser si toutefois vous remarquez des anomalies.
- Avant toute utilisation, vérifiez que la tension du réseau correspond bien à celle mentionnée sur la plaque signalétique de l'appareil. Votre appareil doit impérativement être branché sur une prise de courant reliée à la terre.
- Cet appareil est uniquement destiné à un usage domestique à l'intérieur de votre habitation. Il ne doit être utilisé dans un contexte commercial.
- Important : Veillez à ne pas utiliser cet appareil à l'extérieur de la maison.
- **IMPORTANT** : le charbon de bois, blocs de combustion et allume-feux liquides ne sont pas compatibles avec cet appareil

électrique. L'unique source chauffante de l'appareil est sa résistance.

- Vous devez toujours vérifier le niveau d'eau du bac à eau de l'appareil. En effet, elle est indispensable au refroidissement de l'appareil. Elle réduit également l'émission de fumées et facilite le nettoyage. Assurez-vous que le niveau d'eau est toujours entre le niveau minimum (1,1 L) et le niveau maximum. Ne dépassez pas le niveau maximum (1,4 L).
- N'utilisez jamais l'appareil sans eau.
- Ne pas immerger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
- Le barbecue sur pieds doit être installé sur une surface plane et régulière, résistante à la chaleur et aux projections.
- N'utilisez pas l'appareil près d'une source de chaleur. N'installez pas votre appareil sur une surface chaude.
- Assurez-vous que le cordon n'entre pas en contact avec les parties chaudes de l'appareil.
- La prise de courant doit être facilement accessible pour vous permettre de débrancher rapidement l'appareil si cela était nécessaire.
- Vérifiez régulièrement l'état du câble d'alimentation, s'il est endommagé, vous ne devez pas utiliser l'appareil.
- Assurez-vous qu'aucun matériau facilement inflammable ne se trouve à proximité (rideaux, nappe...) de l'appareil.
- Ne placez pas l'appareil à proximité de produits inflammables, de ventilateurs, de buffets et d'étagères.
- Ne placez pas l'appareil à proximité d'un point d'eau.
- Ne manipulez pas l'appareil avec les mains humides.
- Ne couvrez jamais la grille avec du papier aluminium et ne posez jamais un plateau dessus.
- **IMPORTANT** : Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsque celui-ci est en marche.
- La surface chauffante est très chaude lorsque l'appareil est en marche. **NE TOUCHEZ JAMAIS** celle-ci afin d'éviter tout risque de brûlure. Utilisez les poignées de l'appareil.


- Ne déplacez pas l'appareil lorsqu'il est chaud ou en cours d'utilisation.
- Ne déplacez jamais l'appareil en tirant sur le câble. Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne puisse être accidentellement accroché et ce, afin d'éviter toute chute de l'appareil. Évitez d'enrouler le cordon autour de l'appareil et ne le tordez pas.
- N'utilisez pas d'accessoires non fournis avec l'appareil.
- N'enlevez la résistance chauffante du grill sous aucun prétexte (par exemple pendant l'utilisation ou le nettoyage).
- Débranchez l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Attendez le refroidissement de l'appareil avant de procéder à son nettoyage.
- Assurez-vous que le câble d'alimentation est débranché du réseau électrique avant toute opération de montage, de nettoyage et de maintenance.
- N'utilisez pas l'appareil pour un tout autre usage que celui pour lequel il a été conçu.
- Stockez votre appareil dans un endroit tempéré à l'abri de l'humidité.
- N'utilisez pas de rallonge électrique.
- Ne connectez pas l'appareil à une minuterie ou à un système de télécommande à distance.
- La réparation des appareils électriques doit toujours être faite par un électricien qualifié. Une réparation faite par un personnel non qualifié exposerait l'utilisateur à un réel danger.
- En ce qui concerne les informations détaillées sur la manière de nettoyer les surfaces en contact avec les aliments, référez-vous au paragraphe ci-après de la notice.

## **ASSEMBLAGE DU PRODUIT**

Enlevez tous les emballages.

Nettoyez la grille de cuisson et ses accessoires.

Assemblez les pieds puis montez l'appareil en suivant les dessins ci-dessous :

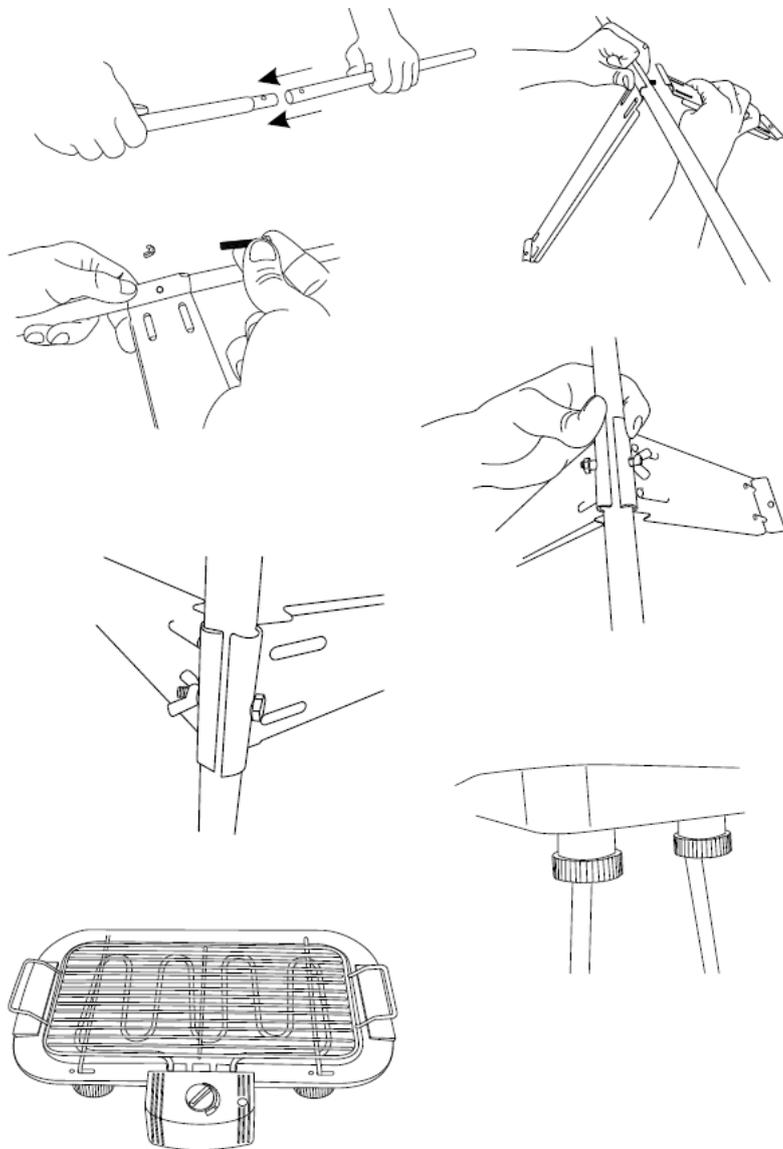

Assemblez les pieds : une tige courte et une tige longue

Les tiges courtes doivent être fixées à la base du grill. L'appareil repose au sol sur les tiges longues.

## **UTILISATION**

Remplissez d'eau le bac collecteur. Assurez-vous que le niveau d'eau est toujours entre le niveau minimum (1,1 L) et le niveau maximum. Ne dépassez pas le niveau maximum (1,4 L).

Branchez l'appareil. Réglez le thermostat à la température maximale (tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre) : le témoin lumineux s'allume. Il indique que l'appareil est en fonctionnement.

Préchauffez l'appareil pendant environ 5 minutes puis réglez le thermostat à la température souhaitée.

Pendant la cuisson, l'appareil arrêtera de chauffer lorsque cette température sera atteinte puis chauffera de nouveau afin de maintenir une température constante.

Vous pouvez ajouter à présent les aliments sur la grille.

Le temps de cuisson dépend de la nature des aliments choisis et de votre goût personnel. Après utilisation, baissez le thermostat sur sa position minimale afin d'éteindre l'appareil et débranchez la prise.

### **Conseils pratiques**

- ✓ Avant la première utilisation, faites chauffer l'appareil pendant 10 minutes sans aliment afin d'éliminer des restants éventuels de graisse et l'odeur de "neuf".
- ✓ Ventilez bien la pièce lorsque vous utilisez l'appareil.
- ✓ Faites décongeler les aliments congelés avant de les griller.
- ✓ Si vous utilisez beaucoup l'appareil, il est conseillé d'enlever de temps en temps, avec prudence, le gras accumulé dans le bac collecteur.
- ✓ Gardez bien à l'esprit que les préparations et marinades à base d'huile ou de graisse peuvent s'enflammer si elles sont surchauffées.

### **ENTRETIEN**

- Débranchez votre appareil avant de le nettoyer et attendez qu'il soit complètement froid.
- N'enlevez pas la résistance chauffante.
- N'immergez jamais l'appareil ni son cordon d'alimentation dans l'eau ou tout autre liquide.
- Videz l'eau restant dans le bac collecteur.
- Utilisez un chiffon sec voire légèrement humide si nécessaire pour nettoyer le corps de l'appareil.
- N'utilisez jamais de produits abrasifs.
- Nettoyez la grille avec une brosse douce et de l'eau légèrement savonneuse. Rincez-la bien et laissez-la sécher.
- Assurez-vous que l'appareil soit refroidi et sec avant de le ranger.

### **CONDITIONS DE GARANTIE**

Ce produit est garanti pour une durée déterminée avec le distributeur à partir de la date d'achat contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau. Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte ou de l'usure anormale du produit.

L'appareil doit être rendu dans son emballage d'origine et accompagné du ticket de caisse sous réserve d'une manipulation conforme. Respectez donc bien les conseils d'utilisation et les consignes de sécurité énoncées ci-dessus. Par ailleurs, nous ne pourrions garantir votre appareil si vous ou une tierce personne avez procédé à des modifications ou réparations.

### **COLLECTE SELECTIVE DES DECHETS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES**



Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebus avec les produits ménagers. Selon la Directive Européenne 2012/19/EU pour le rebus des matériels électriques et électroniques et de son exécution dans le droit national, les produits électriques usagés doivent être collectés séparément et disposés dans les points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.