

# Manuel d'instructions

Chauffage d'appoint halogène  
Réf : 10000175298 – 1200W max


IMPORTANT - INSTRUCTIONS À LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR  
UTILISATION ULTÉRIEURE.

À USAGE DOMESTIQUE

ATTENTION

1. Retirez tous les sacs et attaches et vérifiez l'état de l'appareil.
2. Cet appareil devient très chaud lorsqu'il est en fonctionnement. Ne pas toucher les surfaces extérieures. Si il est nécessaire de déplacer l'appareil encore chaud pour des raisons de sécurité, veillez à toujours utiliser les poignées.
3. Ne pas insérer d'outil ou de corps étranger dans l'appareil.
4. Avant de brancher l'appareil, vérifiez que la tension de votre circuit électrique et de votre appareil sont identique ; soit : 230V~, 50Hz.
5. Utilisez uniquement cet appareil pour chauffer une pièce.
6. Règle basique de sécurité de tout appareil électrique:
  - Ne jamais toucher d'appareil électrique lorsque vous êtes mouillé
  - Ne pas exposer cet appareil aux intempéries
  - L'appareil doit toujours être placé sur une surface plane et stable
  - Arrêtez l'appareil et débranchez-le lorsque vous souhaitez le nettoyer ou lorsqu'il est inutilisé
7. Ne pas utiliser ce chauffage aux alentours immédiat d'une baignoire, douche, piscine...
8. Ne pas placer le câble sur l'appareil lorsque celui-ci est encore chaud.
9. Ne pas placer l'appareil proche de rideaux, coussins, étagère...
10. Ne pas utiliser l'appareil proche de produit inflammable.
11. Ne pas placer le chauffage en dessous d'une prise de courant.
12. Ne pas utiliser cet appareil avec une minuterie ou tout appareil allumant automatiquement l'appareil.
13. Ne pas couvrir le chauffage.
14. Si le câble est endommagé, il doit être réparé par votre service après vente ou toute personne qualifié.
15. Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
16. Attention ! Cet appareil n'est pas un jouet. Il n'est pas destiné à être utilisé par des personnes de moins de 14 ans.

## DESCRIPTION

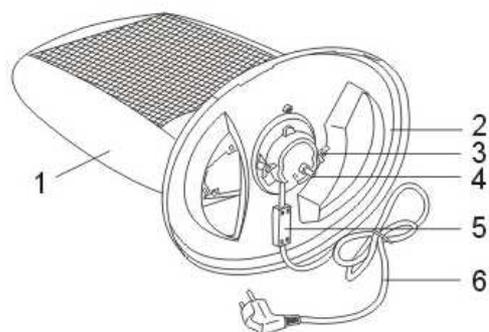

1. Corps principal
2. Base
3. Vis de montage
4. Interrupteur de sécurité
5. Guide câble
6. Câble

## ASSEMBLAGE

1. Retirez les vis de montage de la base.
2. Insérez la base sur le corps principal puis placez le câble dans le guide câble.
3. Vissez les deux vis de montage et placez le câble dans la fente de la base prévue à cet effet.

## UTILISATION

1. Branchez l'appareil sur une prise supportant au minimum du 10 ampères
2. Appuyez ensuite sur la puissance voulue :
  - a. Le bouton orange allume l'appareil et produit 400W de chaleur.
  - b. Si vous appuyez sur le deuxième bouton, vous ajoutez 400W (800W au total). Ajoutez 400W supplémentaire si vous appuyez sur le troisième bouton (1200W au total).
  - c. Le bouton à gauche permet de faire osciller l'appareil à l'horizontal de 80°.

## INTERRUPTEUR DE SÉCURITÉ

Cet appareil est muni d'un interrupteur de sécurité à sa base. Cet interrupteur arrête automatiquement le chauffage dès que l'appareil n'est plus à plat (ex : lorsqu'il tombe ou bascule).

## MAINTENANCE ET NETTOYAGE

1. Cet appareil nécessite uniquement un nettoyage extérieur avec un chiffon doux.

2. Toujours nettoyer l'appareil lorsque celui-ci est froid et débranché.
3. Ne pas utiliser de détergeant.

#### MISE AU REBUT DU PRODUIT



La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la « poubelle barrée » est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée. Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.



Informations à conserver  
Photo non contractuelle  
Fabriqué en Chine  
Importé par: La Foir'Fouille S.A.  
155 Avenue Clément Ader  
34174 Castelnau-le-lez – France